* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del fornitore di accesso cui si è collegati.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03825A
Italian. 05/2005. Rev. 1.3

SAMSUNG

Telefono GPRS Dual BAND SGH-S500

65000 Color Large TFT Screen
40 Polyphonic Ringtones

Sommario

Importanti norme di sicurezza 7

Rimozione dell'imballaggio..... 9

Presentazione del telefono 10

Componenti 10
Display..... 13
Retroilluminazione 15
Modalità display disattivato 16

Operazioni preliminari..... 17

Installazione/Rimozione della scheda SIM 17
Installazione/Rimozione/Ricarica della batteria..... 18
Accensione e spegnimento del telefono 22
Selezione delle funzioni e opzioni 23

Chiamata telefonica..... 25

Esecuzione di una chiamata 25
Interruzione di una chiamata..... 28
Risposta a una chiamata..... 28
Rifiuto di una chiamata..... 29
Regolazione del volume 29
Opzioni durante una chiamata 30
Utilizzo dell'auricolare..... 37

Inserimento di testo..... 38

Modifica del modo di inserimento testo 39
Uso del modo T9..... 40
Uso del modo ABC 42
Uso del modo Simbolico..... 44
Uso del modo Numerico..... 44

Rubrica..... 45

Creazione di una voce di rubrica 45
Ricerca di un numero nella Rubrica 47
Modifica delle voci della rubrica..... 48
Selezione abbreviata 50

Copia di voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono 52
Eliminazione delle voci della rubrica 52
Modifica delle impostazione dei gruppi 53
Uso delle altre funzioni della rubrica 54

Uso dei menu 57

Accesso a una funzione di menu 57
Elenco delle funzioni di menu 58

Messaggi 63

Posta in arrivo *(Menu 1.1)* *63*
Posta in uscita *(Menu 1.2)* *65*
Nuovo messaggio *(Menu 1.3)* *66*
Segreteria *(Menu 1.4)* *68*
Messaggi predefiniti *(Menu 1.5)* *69*
Impostazioni *(Menu 1.6)* *70*
Stato memoria *(Menu 1.7)* 70
Elimina tutto *(Menu 1.8)* *71*
Broadcast *(Menu 1.9)* *71*

Registro chiamate 73

Chiamate perse *(Menu 2.1)* *73*
Chiamate ricevute *(Menu 2.2)* *73*
Chiamate inviate *(Menu 2.3)* *74*
Elimina tutto *(Menu 2.4)* *74*
Durata chiamate *(Menu 2.5)* *74*
Costi chiamate *(Menu 2.6)* *75*

Imposta audio 77

Chiamate in entrata *(Menu 3.1)* *77*
Messaggi *(Menu 3.2)* *78*
Accensione/Spegnimento *(Menu 3.3)* *79*
Tono connessione *(Menu 3.4)* *79*
Tono tasti *(Menu 3.5)* *79*
Tono minuti *(Menu 3.6)* *80*
Modo silenzioso *(Menu 3.7)* *80*

Impostazioni telefono 81

Messaggio iniziale *(Menu 4.1)* *81*
Display *(Menu 4.2)* *82*
Lingua *(Menu 4.3)* *83*
Sicurezza *(Menu 4.4)* *84*
Riselezione automatica *(Menu 4.5)* *87*
Tasto laterale *(Menu 4.6)* *87*
Modo fax *(Menu 4.7)* *88*
Ripristina impostazioni *(Menu 4.8)* *89*

Organizer 90

Nuovo memo *(Menu 5.1)* *90*
Calendario *(Menu 5.2)* *92*
Cose da fare *(Menu 5.3)* *94*
Orologio *(Menu 5.4)* *96*
Sveglia *(Menu 5.5)* *98*
Calcolatrice *(Menu 5.6)* *100*
Convertitore *(Menu 5.7)* *101*
Timer *(Menu 5.8)* *102*
Cronometro *(Menu 5.9)* *103*

Servizi di rete 104

Trasferimento chiamate *(Menu 6.1)* *104*
Blocco chiamate *(Menu 6.2)* *106*
Avviso di chiamata *(Menu 6.3)* *109*
Selezione rete *(Menu 6.4)* *110*
ID chiamante *(Menu 6.5)* *111*
Linea attiva *(Menu 6.6)* *111*

Svago 112

Servizi WWW *(Menu 7.1)* *112*
Multimediale *(Menu 7.2)* *118*
Giochi *(Menu 7.3)* *119*
IrDA *(Menu 7.4)* *122*

Uso dell'ALS (Servizio di Linea Alternativa) ... 126

Soluzione dei problemi 128

Codici di accesso 131

Password del telefono 131
PIN 131
PIN2 132
PUK 132
PUK2 133
Password di blocco chiamate 133

Informazioni sulla salute e la sicurezza ... 134

Esposizione all'energia in radiofrequenza (Informazioni SAR) 134
Precauzioni per l'uso delle batterie 135
Sicurezza stradale 137
Ambiente operativo 137
Dispositivi elettronici 138
Sostanze potenzialmente esplosive 139
Chiamate di emergenza 140
Altre informazioni sulla sicurezza 141
Pulizia e manutenzione 142

Glossario dei termini 144

Indice 148

Scheda di riferimento rapido 153

Importanti norme di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale

Non usare il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Attenersi alle normative o alle regole vigenti. Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata di emergenza

Assicurarsi che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto . Se alcune funzioni sono in uso, disattivarle prima di fare la chiamata di emergenza. Fornire tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 134.

Rimozione dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Telefono

Caricabatterie

Batterie

Cinghietta



Manuale d'uso

Auricolare esterno

Nota: gli accessori forniti con il telefono possono variare da Paese a Paese.

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Dispositivo di ricarica delle batterie
- Kit viva voce semplice
- Caricabatterie per auto
- Kit dati

Presentazione del telefono

Componenti

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono.

Vista aperta

Vista chiusa

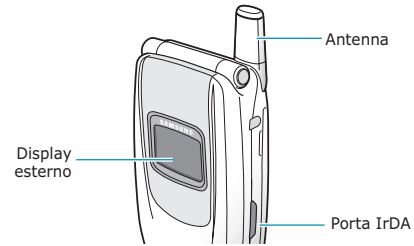

Tasto(i)	Descrizione
(tasti di program-mazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo menu, scorre le opzioni del menu e la memoria della rubrica. Nel modo stand-by, il tasto Sinistra entra nel menu **Nuovo messaggio** e il tasto Destra entra nel menu **Suoneria**.
	Nel modo stand-by, avvia direttamente il browser WAP (Wireless Application Protocol).
	Effettua o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, accede all'elenco del registro chiamate. Nel modo menu, seleziona una funzione di menu o conferma le informazioni immesse, per esempio un nome, nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.
C	Elimina i caratteri dal display. Quando viene tenuto premuto in modo stand-by, accede rapidamente al menu **Nuovo memo**.

Tasto(i) Descrizione (continua)

Interrompe una chiamata.

Quando viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono.

Nel modo menu, annulla i dati immessi e torna al modo stand-by.

Quando viene tenuto premuto nel modo stand-by, accede rapidamente alla segreteria telefonica.

Immette numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Utilizzato per vari scopi, con funzioni diverse.

Quando viene tenuto premuto durante l'immissione di un numero, il tasto * inserisce una pausa.

Quanto viene tenuto premuto nel modo stand-by, il tasto # entra o esce dalla modalità silenziosa.

(sul lato del telefono)

Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante.

Nel modo stand-by, con lo sportellino aperto, regolano il volume dei tasti.

Quando vengono tenuti premuti nel modo stand-by con lo sportellino chiuso, attiva la retroilluminazione del display esterno.

Quando vengono tenuti premuti durante la ricezione di una chiamata in entrata con lo sportellino chiuso, rifiutano la chiamata in entrata oppure silenziano la suoneria. Vedere pagina 87.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre parti:

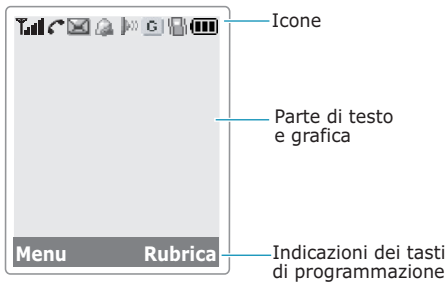

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione inserita dall'utente, come il numero da chiamare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate correntemente ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Compare quando è in corso una chiamata.
	Compare quando ci si trova al di fuori della propria zona di copertura. Quando viene visualizzata, non è possibile effettuare o ricevere una telefonata.
	Compare quando ci sono messaggi nuovi o non letti.
	Compare quando ci sono messaggi vocali nuovi o non controllati.
	Compare quando si imposta la sveglia ad un'ora prestabilita.
	Compare quando la porta IrDA è attiva. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 122.
	Compare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Compare quando è attivata la funzione di trasferimento di chiamate.
	Compare quando si imposta l'opzione di **Segnalazione chiamata** cosicché il telefono vibra quando si riceve una chiamata; per ulteriori informazioni, vedere pagina 77.

Icona	Descrizione
	Appare quando il telefono è nel modo silenzioso.
	Mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia ancora a disposizione.

Alcune di queste icone possono non comparire se la funzione non è supportata dal proprio operatore.

Display esterno

Il telefono è dotato di un display esterno integrato nello sportellino. Segnala una chiamata o un messaggio in arrivo e avvisa l'utente quando la sveglia è stata impostata all'ora specificata.

Quando si tiene premuto uno dei tasti del volume con lo sportellino chiuso, la retroilluminazione del display esterno si attiva.

Quando l'auricolare è collegato al telefono, è anche possibile usare il pulsante presente su di esso per riattivare la retroilluminazione.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme qualsiasi tasto o si apre lo sportellino, la retroilluminazione si attiva. Si disattiva quando non viene premuto nessun tasto entro un determinato periodo di tempo, a seconda dell'impostazione nell'opzione di menu **Retroilluminazione**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 83.

Nota: la retroilluminazione rimane sempre attiva quando il telefono è collegato a un kit viva voce opzionale.

Modalità display disattivato

Se non viene premuto nessun tasto un minuto dopo lo spegnimento della retroilluminazione, il display va nella modalità di disattivazione per risparmiare energia. Per annullare la modalità di disattivazione, premere un tasto qualsiasi.

Operazioni preliminari

Installazione/Rimozione della scheda SIM

Sottoscrivendo un contratto con un operatore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili, e così via.

- Tenere la schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM ed i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o curvati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.
- Prima di installare la scheda SIM, assicurarsi sempre che il telefono sia spento e quindi rimuovere la batteria.

Inserimento della scheda SIM

1. Se necessario, rimuovere la batteria facendo riferimento a pagina 18.
2. Inserire la scheda SIM al di sotto delle due linguette, accertandosi che l'angolo con la tacca si trovi in altro a sinistra e che i contatti color oro della scheda siano rivolti verso il telefono.

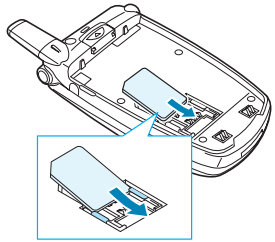

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, estrarre la scheda dall'alloggiamento, come mostrato in figura.

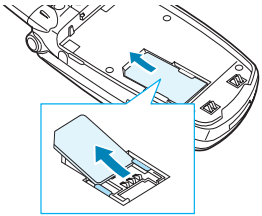

Installazione/Rimozione/Ricarica della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria standard scarica impiega circa 140 minuti per ricaricarsi completamente.

Installazione della batteria

1. Inserire i denti presenti nella parte inferiore della batteria nelle apposite fessure.

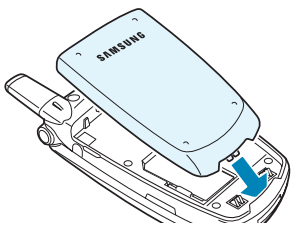

2. Premere la batteria contro la parte posteriore del telefono finché non si blocca.

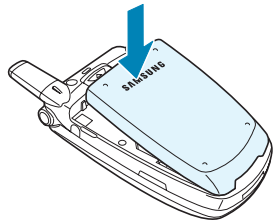

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, tirare il fermo verso la parte superiore del telefono e tenerlo in quella posizione. Estrarre la batteria dal telefono.

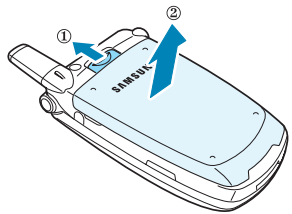

Ricarica della batteria tramite il caricabatterie

Nota: il telefono può essere utilizzato mentre la batteria si sta caricando, in tal caso, il telefono si ricaricherà più lentamente.

1. Inserire il connettore del caricabatterie nella presa ubicata nella parte inferiore del telefono. Controllare che la freccia sul connettore sia rivolta verso la parte frontale del telefono.

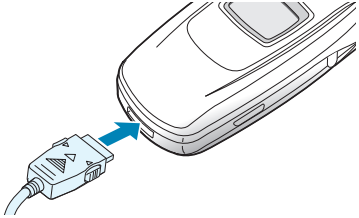

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.

   Su entrambi i display compare una barra, a indicare lo stato della ricarica. Durante la ricarica, l'icona di batteria scarica nell'angolo superiore destro del display si riempie e si svuota ripetutamente.

3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione. Staccare il caricabatterie dal telefono premendo le linguette grigie a entrambi i lati del connettore ed estrarlo.

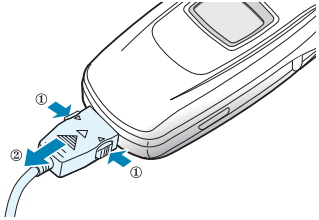

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, il telefono avvisa l'utente nei seguenti modi: l'icona di batteria scarica lampeggia ( ) e viene emesso un segnale acustico di avviso e sul display compare un messaggio ad intervalli regolari.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Aprire lo sportellino.
2. Tenere premuto il tasto finché il telefono non si accende.
3. Se il telefono chiede l'inserimento di un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **Ok**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 131.

   Il telefono cerca la rete. Quando trova la rete appropriata, la data e l'ora corrente vengono visualizzate sia sul display principale che sul display esterno. Adesso è possibile effettuare o ricevere una telefonata.

Nota: per cambiare la lingua, usare l'opzione di menu **Lingua** (**Menu 4.3**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 83.

Quando si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto fino a quando non viene visualizzata l'animazione di spegnimento.

Selezione delle funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

Il ruolo dei tasti di programmazione varia in base al contesto corrente; le scritte o le icone sull'ultima riga del display, immediatamente sopra i tasti di programmazione, ne indicano il ruolo attuale.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle funzioni di menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere alla funzione di rubrica.

Per visualizzare le varie funzioni/opzioni disponibili e selezionare quella desiderata:

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.

2.

Per	Premere
Selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	Il tasto Giù.
Tornare alla funzione o opzione precedente in un elenco	Il tasto Su.
Tornare su di un livello nella struttura	Il tasto di programmazione destro ( ).
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un codice PIN. Immettere il codice richiesto e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Uso del tastierino numerico

In modo stand-by, immettere il prefisso telese-lettivo seguito dal numero e premere il tasto .

Nota: se l'opzione **Riselezione automatica** (**Menu 4.5**) è impostata su **On** e la persona chiamata non risponde o la linea è occupata, il numero viene ricomposto automaticamente fino a dieci volte. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 87.

Correzione del numero

Per cancellare...	Premere
L'ultima cifra visualizzata	Il tasto **C**.
Qualsiasi altra cifra del numero	Il tasto Sinistra o Destra finché il cursore (|) non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare e premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Tutto il display	Il tasto **C** e tenerlo premuto per più di un secondo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0** per il prefisso internazionale. Compare il carattere +.
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto .

Effettuazione di una chiamata dalla rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare i nomi e i numeri nella SIM e nella memoria del telefono. L'unione delle due verrà genericamente chiamata rubrica. Basterà dunque selezionare il nome richiesto per richiamare il numero ad esso associato.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica, vedere pagina 45.

Uso dei registri chiamate

Il telefono memorizza cronologicamente fino a 20 delle ultime chiamate inviate, ricevute o perse. L'ultima chiamata viene salvata nella prima posizione. Se lo stesso numero si presenta più di una volta, viene salvata solo l'ultima occorrenza.

Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri:

1. Nel modo stand-by, premere il tasto per accedere all'elenco del registro chiamate.
2. Usare i tasti Su e Giù per scorrere l'elenco fino a visualizzare il numero desiderato.

   Vengono elencati i registri chiamate con le seguenti icone:

   - : Chiamate inviate
   - : Chiamate ricevute
   - : Chiamate perse

3. Premere il tasto per selezionare il numero.

Per visualizzare ciascun registro chiamate, vedere la sezione"Registro chiamate" a pagina 73.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile scoprire chi stava chiamando, a patto che tale servizio sia disponibile. In questo modo è possibile richiamare la persona.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine della chiamata che non ha ricevuto risposta.

Per visualizzare immediatamente le chiamate perse:

1. Se lo sportellino è chiuso, aprirlo.
2. Premere il tasto di programmazione **Perso**.

   Viene visualizzato l'elenco delle chiamate perse.

3. Se necessario, scorrere fino al numero desiderato premendo il tasto Su o Giù.
4. Premere il tasto per selezionare il numero.

Per utilizzare le opzioni relative alla chiamata persa, vedere la sezione "Chiamate perse" a pagina 73.

Nota: per cancellare dal display l'avviso di chiamata persa, premere il tasto . Quando si hanno anche i muovi messaggi, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Perso**, **Messaggio** e quindi **Rubrica**.

Selezione abbreviata dalla rubrica

Una volta memorizzati i numeri nella rubrica, è possibile selezionare un numero utilizzando pochi tasti. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 50.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto o chiudere lo sportellino.

Risposta a una chiamata

Quando giunge una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'animazione di chiamata in entrata.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono (oppure il nome del chiamante se il numero è memorizzato nella rubrica).

Per rispondere a una chiamata, aprire lo sportellino. Se lo sportellino è già aperto, premere il tasto di programmazione o **Accetta**.

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si usa la rubrica o le funzioni di menu. L'operazione corrente si interrompe.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto di programmazione o **Rifiuta** .

Se l'opzione **Tasto laterale** è impostata su **Rifiuta**, è possibile tenere premuto uno dei tasti del volume sul lato sinistro del telefono per rifiutare una chiamata in entrata; vedere pagina 87.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'altoparlante, usare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ▲ per aumentare il volume del volume e il tasto ▼ per diminuirlo.

Nel modo stand-by con la sportellino aperto, è possibile regolare il volume del segnale dei tasti usando i tasti ▲ e ▼.

Quando giunge una chiamata, è possibile rifiutarla oppure silenziare la suoneria tenendo premuto uno dei tasti del volume, a seconda dell'impostazione dell'opzione di menu **Tasto laterale** (**Menu 4.6**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 87.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Disattivazione del microfono

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'interlocutore di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che la persona al telefono ascolti.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Quando **Silenzio** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   L'icona di silenzio ( ) viene visualizzata sull'ultima riga del display e l'interlocutore non può più ascoltare.

Per riaccendere il telefono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Quando **Silenzio disattivato** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   L'icona di silenzio scompare e l'interlocutore può sentire.

Silenziamento/Invio dei toni dei tasti

È possibile disattivare o attivare i toni dei tasti durante una chiamata. Quando l'opzione **Silenziamento tasti** è selezionata, il telefono non trasmette i toni dei tasti. Consente di premere i tasti senza sentire i toni durante una chiamata.

Per comunicare con le segreterie telefoniche o i sistemi telefonici computerizzati, è necessario che sia selezionata l'opzione **Tasti invio**.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete in uso. Di queste due chiamate, una è attiva e l'altra è in attesa, e si può passare da una chiamata all'altra in qualsiasi momento.

Per mettere in attesa una chiamata, basta premere il tasto di programmazione **In attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Immettere il numero telefonico da selezionare oppure cercarlo nella rubrica.
2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata. La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.

Oppure, in alternativa:

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **In attesa**.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, premere semplicemente il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata precedentemente in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina chiamata in attesa**.

Quando si desidera concludere le chiamate, terminare ogni chiamata come di consueto, premendo il tasto .

Risposta a una seconda chiamata

Si può rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete in uso e se l'opzione di menu **Avviso di chiamata** è attivata (vedere pagina 109). Si verrà avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina chiamata in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto . La chiamata in attesa viene automaticamente ricollegata all'utente.

Trasferimento di una chiamata

È possibile trasferire la chiamata corrente alla chiamata in attesa, se questo servizio è supportato dalla rete, in modo che i chiamanti possano parlarsi. Si viene scollegati da entrambi.

1. Durante una chiamata, rispondere o effettuare la chiamata come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare l'opzione **Trasferisci** e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   I due interlocutori sono collegati l'uno all'altro.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Selezionare l'opzione **Trova nome** e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Le voci della rubrica figurano nell'elenco.
4. Immettere le prime lettere del nome che si desidera trovare.

   Nota: è anche possibile scorrere la rubrica dall'inizio, premendo direttamente il tasto Su o Giù.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi.

5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Ok**.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica, vedere pagina 45.

Uso del servizio di messaggi

Durante una chiamata, è possibile leggere o scrivere un nuovo messaggio.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Messaggio**. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Per leggere un messaggio ricevuto, selezionare l'opzione **Posta in arrivo**, quindi scorrere fino al messaggio che si desidera leggere.

   Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare l'opzione **Nuovo messaggio**.
4. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione SMS, vedere pagina 63.

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica è un servizio di rete che consente fino a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Impostazione della conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.
3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto. Premere quindi il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

È possibile aggiungere interlocutori rispondendo alla chiamata e selezionando l'opzione **Entra in conferenza**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Gestione di una seconda chiamata durane una conferenza telefonica

Per rispondere o effettuare una chiamata nel corso della conferenza telefonica:

1. Per mettere in attesa la conferenza telefonica, premere il tasto di programmazione **In attesa**.
2. Rispondere o effettuare una chiamata come di consueto.
3. È possibile riattivare la chiamata in attesa in qualsiasi momento premendo il tasto di programmazione **Recupera**.

Per terminare la conferenza in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina conferenza in attesa**.

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando è in corso la conferenza telefonica e la chiamata in attesa:

1. Premere il tasto di programmazione **Accetta**.
2. Selezionare l'opzione **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.

   Oppure, selezionare l'opzione **Termina chiamata corrente** per terminare la chiamata in corso.
3. Rispondere alla nuova chiamata premendo il tasto .

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Dividi**. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un partecipante e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   A questo punto si può parlare in privato con la persona in questione. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.
3. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**.
4. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   A questo punto tutti i partecipanti alla conferenza possono parlare tra di loro.

Rimozione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Rimuovi da conferenza**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un partecipante e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   La chiamata termina con il partecipante selezionato viene interrotta, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.
3. Per interrompere la conferenza, chiudere lo sportellino o premere il tasto .

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzando l'auricolare è possibile effettuare o rispondere a una chiamata.

Quando si collega l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono, il pulsante presente sull'auricolare funziona nel modo seguente:

Per	Premere
Riselezionare l'ultima chiamata	Il pulsante due volte nel modo stand-by.
Rispondere a una chiamata	E tenere premuto il pulsante quando si riceve la chiamata.
Terminare una chiamata	E tenere premuto il pulsante al termine della chiamata.

Inserimento di testo

Spesso, mentre si sta usando il telefono, si ha la necessità di inserire testo, ad esempio per memorizzare un nome nella rubrica, scrivere un nuovo messaggio, creare un saluto personalizzato o pianificare eventi nel calendario.

Sono disponibili le seguenti modalità di inserimento testo:

- **Modo T9***

  Questo modo permette di inserire parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alle lettere che la compongono. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera: premendo una volta il tasto **5**, può venire visualizzata la lettera J, K oL. Il modo T9 confronta automaticamente le pressioni sul tasto con una banca dati linguistica interna per determinare la parola corretta. Il modo T9 richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto al modo tradizionale a più pressioni ABC.

- **Modo ABC**

  Questo modo permette di inserire lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due, tre o quattro volte fino a che la lettera voluta non appare sul display.

- **Modo Simbolico**

  Questo modo consente di inserire caratteri speciali.

- **Modo Numerico**

  Questo modo consente di inserire numeri.

* T9 è un marchio registrato della Tegic Communications, Inc. ed è concesso in licenza sotto il brevetto U.S.A. 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che consente di inserire i caratteri, nella parte inferiore del display si può vedere l'indicatore del modo di inserimento.

Esempio: Immissione di un nome nella rubrica.

Indicatore del modo di inserimento testo: Modo Italiano T9

Per passare a un altro modo di inserimento testo:

1. Premere il tasto di programmazione destro, che indica il modo di inserimento testo corrente.

2. Scorrere fino al modo che si desidera usare premendo il tasto Su o Giù.

   L'opzione **Selezione lingua** consente di cambiare la lingua di inserimento del testo.

   È possibile usare l'opzione **Aggiungi parola** per aggiungere nuove parole nel dizionario T9. Vedere pagina 41.

   Nota: se si desidera uscire dal menu senza cambiare la modalità, premere il tasto di programmazione o il tasto .

3. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** per confermare il modo di inserimento testo evidenziato.

Modifica del modo di inserimento testo

Per commutare tra	Tenere premuto il
Il numero e il modo precedente	Il tasto #.
Il modo simbolo e il modo precedente	Il tasto *.
I modi ABC e T9	Il tasto di programmazione destro.

Uso del modo T9

Per digitare una parola nel modo T9:

1. Iniziare a inserire la parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto solo una volta per ciascuna lettera.

   Esempio: Per inserire "hello" nel modo T9, premere i tasti **4**, **3**, **5**, **5** e **6**.

   La parola digitata appare sul display. Questa si può modificare ad ogni tasto premuto.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare uno qualunque dei caratteri.

3. Se la parola è corretta, iniziare a scrivere la parola successiva. Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0** per visualizzare le parole alternative per i tasti che sono stati premuti.

   Esempio: Sia "of" che "me" condividono la sequenza di tasti **6** e **3**. Il telefono visualizza per prima la scelta usata più comunemente.

4. Inserire uno spazio tra le parole premendo il tasto #.

Se l'indicazione **Ortografia** appare al di sopra del tasto di programmazione sinistro durante l'immissione del testo, la parola inserita non è presente nel dizionario T9. Per digitare parole non trovate nel modo T9, passare al modo di inserimento testo ABC. Oppure, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione **Ortografia** oppure premere il tasto di programmazione destro e selezionare l'opzione **Aggiungi parola**.
2. Inserire la parola da aggiungere utilizzando il modo ABC (vedere pagina 42) e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La parola inserita viene salvata nel dizionario T9 e inserita nel campo di immissione.
3. Continuare a inserire altre parole nel modo T9.

Punteggiatura intelligente

Per inserire il punto fermo, i trattini di unione e gli apostrofi premere il tasto **1**. Il modo T9 utilizza delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.

Esempio: Il tasto **1** viene utilizzato due volte nell'esempio seguente per inserire due segni di punteggiatura:

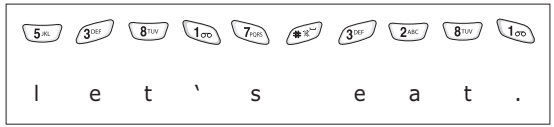

Modifica di maiuscole/minuscole

Per modificare le maiuscole/minuscole della successiva lettera (o delle lettere) digitata, premere il tasto *. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessun indicatore)
- Maiuscola iniziale (⇧)
- Tutto maiuscolo (⇪)

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nel testo, premere il tasto Sinistra o Destra.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto **C**. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo e tenendo premuto il tasto **C**.

Ritorno al modo precedente

Quando il campo di inserimento testo viene azzerato, tenere premuto il tasto **C** per tornare al modo precedente.

Uso del modo ABC

Quando si digita nel modo ABC, premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:
- Una volta per la prima lettera.
- Due volte per la seconda lettera.
- E così via.

Esempio: per visualizzare la lettera "C", premere tre volte in rapida successione il tasto **2**. Per visualizzare la lettera "K", premere due volte il tasto **5**. Questo metodo si chiama Digitazione multipla.

Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Prima di immettere la stessa lettera per due volte consecutive (o una lettera diversa sullo stesso tasto), attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Per maggiori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella nella pagina seguente. I caratteri variano a seconda della lingua di immissione del testo. È possibile selezionare la lingua impostando una delle opzioni seguenti:

- **Selezione lingua**; vedere pagina 39
- **Modo scrittura** (**Menu 4-3-2**); vedere pagina 84

Elenco dei caratteri disponibili

Tasto	Caratteri nell'ordine di visualizzazione
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C À 2
3	D E F È É 3
4	G H I Ì 4
5	J K L 5
6	M N O Ò 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ù 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modo Tutto maiuscolo in Italiano)

Modifica di maiuscole/minuscole

Per modificare le maiuscole/minuscole della successiva lettera (o delle lettere) digitata, premere il tasto ✳. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessun indicatore)
- Maiuscola iniziale (⇧)
- Tutto maiuscolo (⇧)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio tra le parole, premere il tasto #.

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nel testo, premere il tasto Sinistra o Destra.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto **C**. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo e tenendo premuto il tasto **C**.

Ritorno al modo precedente

Quando il campo di inserimento testo viene azzerato, tenere premuto il tasto **C** per tornare al modo precedente.

Uso del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire dei simboli nel testo.

Per	Premere
Visualizzare altri simboli	I tasti Su o Giù.
Immettere un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare al modo di inserimento testo precedente	Tasto di programmazione ↩.

Uso del modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri nel testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Rubrica

La rubrica dispone delle seguenti funzioni:

- **Rubrica**: consente di creare, trovare o gestire le voci della rubrica, impostare la funzione di selezione abbreviata.
- **Gestione**: consente di creare o rimuovere il proprio numero, impostare i gruppi di chiamanti e controllare lo stato della memoria.
- **Servizi**: consente di utilizzare l'elenco dei servizi, a seconda della propria scheda SIM.

Queste funzioni sono accessibili premendo il tasto di programmazione **Rubrica**, quindi scorrendo con i tasti di navigazione.

Creazione di una voce di rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono e i nomi corrispondenti nella memoria della scheda SIM. Inoltre, è possibile memorizzare fino a 500 nomi nella memoria del telefono e a ciascun nome possono essere associati fino a cinque numeri.

Vi sono due metodi per memorizzare un numero:

- Utilizzo del tasto di programmazione **Salva** nel modo stand-by
- Utilizzo dell'opzione **Aggiungi voce** nel menu **Rubrica**

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a digitare un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero. Procedere nel seguente modo:

1. Immettere il numero da salvare.

Note:
- Se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo usando il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25.
- Per inserire una pausa di composizione per i servizi telefonici speciali, tenere premuto il tasto ✳. All'immissione della pausa viene visualizzato "P".

2. Quando si è sicuri che il numero è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.

3. Selezionare la memoria in cui si desidera memorizzare il numero, **Telefono** o **SIM** e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Nota: se si cambiano i telefoni, qualsiasi numero memorizzato nella memoria della scheda SIM sarà automaticamente disponibile con il nuovo telefono, mentre qualsiasi numero memorizzato nella memoria del telefono deve venire ripristinato.

4. Se si seleziona **SIM** al punto 3, andare al punto 5. Se si seleziona **Telefono** al punto 3, scegliere un tipo di numero utilizzando il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

5. Immettere il nome associato al numero.

   Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere pagina 38. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **Ok** .

6. Se si seleziona **Telefono** al punto 3, andare al punto 7. Se si seleziona **SIM** al punto 3, immettere il numero della posizione e premere il tasto di programmazione **Ok**.

7. Se si desidera modificare i dati immessi, usare le opzioni elencate a pagina 48. Se si desidera tornare al modo stand-by, premere il tasto di programmazione destro ( ) o il tasto .

Memorizzazione di un numero dal menu Rubrica

1. Premere il tasto di programmazione **Rubrica** nel modo stand-by.

2. Scorrere fino all'opzione **Aggiungi voce** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

3. Per memorizzare il numero, continuare la procedura dal punto 1 a pagina 45.

Ricerca di un numero nella Rubrica

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Quando l'opzione **Trova nome** è evidenziata, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

3. Immettere una lettera (o alcune lettere) del nome che si desidera trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi.

4. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per scorrere fino alla voce desiderata.

5. Una volta trovata la voce desiderata, premere il tasto di programmazione **Ok**.

6.

Per	Premere
Selezionare il numero visualizzato	Il tasto .
Modificare le voci della rubrica	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 48.

Modifica delle voci della rubrica

Modifica delle voci della memoria del telefono

Scorrere fino alla categoria che si desidera modificare premendo il tasto Sinistra o Destra. Sono disponibili le seguenti categorie ed è possibile modificare le informazioni di ciascuna categoria premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Categoria	Opzioni
Telefonino Abitazione Ufficio Fax Altro	Modifica numero Cambia nome Invia messaggio (solo se ha un numero) Copia (solo se ha un numero) Cancella Per queste opzioni, fare riferimento alle opzioni delle voci della memoria SIM.
E-mail	Inserisci/Modifica indirizzo e-mail
Gruppo	Impostare uno dei gruppi oppure nessun gruppo
Grafica	Impostare una delle immagini oppure nessuna immagine
Suoneria	Impostare o meno una delle melodie

Modifica delle voci della memoria SIM

Per modificare le informazioni delle voci della memoria SIM, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica numero

Questa opzione consente di modificare il numero: È anche possibile aggiungere un nuovo numero, qualora non ci sia nessun numero memorizzato per la categoria selezionata.

Cambia nome

Questa opzione consente di cambiare il nome della voce.

Per cancellare il vecchio nome, premere il tasto **C**. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.

Invia messaggio

Questa opzione consente di inviare un messaggio al numero. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 66.

Copia

Questa opzione consente di copiare la voce dalla memoria del telefono alla scheda SIM e viceversa.

Cancella

Usare questa opzione per eliminare la voce dalla rubrica. Quando viene chiesto di confermare, premere il tasto di programmazione **Sì**. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Selezione abbreviata

È possibile impostare fino a otto voci di selezione abbreviata e quindi selezionarle con una sola pressione del tasto corrispondente al numero appropriato.

Creazione di una voce di selezione abbreviata

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Elenco selezioni veloci** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Premere il tasto Su o Giù per scorrere fino a una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
4. Quando l'opzione **Modifica numero** è evidenziata, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
5. Immettere un numero di telefono e premere il tasto di programmazione **Ok**. Oppure,

   Per recuperare un numero dalla rubrica, premere il tasto di programmazione **Rubrica**. Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Ok**. Premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.
6. Dopo aver finito, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Modifica delle voci di selezione abbreviata

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Elenco selezioni veloci** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Selezionare la voce di selezione abbreviata da modificare dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni di menu premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**:
   - **Modifica numero**: consente di modificare il numero.
   - **Cambia nome**: consente di cambiare il nome della voce.
   - **Elimina**: consente di cancellare le impostazioni in modo che il numero sia assegnato al tasto.
5. Dopo aver finito, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Uso della funzione di selezione abbreviata

Quando compare la schermata di stand-by, premere il tasto numerico, da **2** a **9**, assegnato alla voce di selezione abbreviata e premere il tasto . È anche possibile premere e tenere premuto il tasto numerico.

Nota: il tasto **1** è riservato per il numero della segreteria telefonica.

Selezione di un numero memorizzato nella scheda SIM

Per i numeri di telefono memorizzati nella memoria della scheda SIM, è possibile selezionarli rapidamente ogni volta che è necessario.

Per chiamare un numero memorizzato nella scheda SIM:

1. Immettere il numero della posizione della scheda SIM in cui verrà memorizzato il numero da chiamare.

2. Premere il tasto #.
   Sul display compare il nome e il numero memorizzato in questa posizione.
3. Premere il tasto di programmazione **Componi** oppure il tasto .

Copia di voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono

È possibile copiare tutti i numeri memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Copia tutto sul telefono** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per copiare.
   I numeri vengono copiati nella memoria del telefono, classificati come **Telefonino**, per impostazione predefinita.
   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.
4. Dopo aver finito, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Eliminazione delle voci della rubrica

È possibile eliminare selettivamente le voci della rubrica a seconda della posizione della memoria, oppure tutte assieme contemporaneamente.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Scorrere fino a **Elimina tutto** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**:
   - **SIM**: elimina tutte le voci presenti nella scheda SIM.
   - **Telefono**: elimina tutte le voci presenti nella memoria del telefono.
   - **SIM + Telefono**: elimina tutte le voci della rubrica.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare.
   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.
5. È necessario immettere una password. La password è la password di blocco del telefono.
6. Dopo aver finito, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Modifica delle impostazione dei gruppi

È possibile modificare le impostazioni dei cinque gruppi di chiamanti predefiniti.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Premere il tasto Destra per scorrere fino al menu **Gestione**.
3. Scorrere fino a **Gruppi** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

4. Selezionare un gruppo di chiamanti premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

5. Scorrere fino a un'opzione di impostazione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Selezione suoneria**: consente di selezionare una melodia da suonare quando giunge una chiamata da un membro del gruppo.
   - **Cambia nome**: consente di modificare il nome del gruppo; per ulteriori dettagli su come inserire del testo, vedere pagina 38.
   - **Visualizza immagine**: consente di visualizzare un'immagine da visualizzare quando giunge una chiamata da un membro del gruppo.

6. Selezionare l'impostazione desiderata come preferenza e premere il tasto di programmazione **Seleziona** .

7. Ripetere le operazioni dei punti 5 e 6 per modificare le altre opzioni.

8. Dopo aver finito, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Uso delle altre funzioni della rubrica

Memorizzazione del proprio numero

È possibile memorizzare il proprio numero di telefono assegnandovi un nome. La quantità dei numeri di telefono memorizzabili varia a seconda della scheda SIM.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Premere il tasto Destra per scorrere fino al menu **Gestione**.

3. Quando **Proprio numero** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

4. Scorrere fino a una posizione vuota premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

5. Quando **Modifica numero** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

6. Immettere il numero e premere il tasto **Ok**.

7. Per assegnare un nome, premere il tasto Giù per passare a **Cambia nome** e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

8. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **Ok**.

9. Dopo aver finito, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Per rimuovere uno dei numeri:

1. Selezionare la voce da eliminare dall'elenco Proprio numero e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

2. Scorrere fino a **Elimina** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

3. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare il numero.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

4. Dopo aver finito, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri vengono memorizzati nella rubrica, nella scheda SIM e nelle memoria del telefono, e quante posizioni libere rimangono.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino al menu **Gestione** premendo il tasto Destra.
3. Scorrere fino a **Stato memoria** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Sul display viene visualizzato il numero di voci della rubrica e della scheda SIM e la capacità totale di ciascuna memoria.
4. Dopo aver finito, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Selezione dell'elenco dei servizi

Nota: la disponibilità di questa funzione dipende dalla scheda SIM in uso.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino al menu **Servizi** premendo il tasto Sinistra o Destra.
3. Selezionare un'opzione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
   - **Elenco servizi**: permette di visualizzare i numeri presenti nell'elenco dei servizi disponibili e di effettuare direttamente delle chiamate.
4. Se necessario, scorrere fino al numero desiderato premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto per selezionare il numero.

Uso dei menu

Il telefono offre una serie di funzioni che permettono di personalizzare il telefono secondo le proprie necessità. Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

Accesso a una funzione di menu

I menu e i sottomenu sono accessibili premendo il tasto di programmazione **Menu** nel modo stand-by; per scorrere le varie opzioni, utilizzare i tasti di spostamento.

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu.
2. Scorrere tra i menu principali con il tasto Sinistra o destra.
3. Individuare il sottomenu da utilizzare scorrendo con i tasti Su o Giù.
4. Premere quindi il tasto di programmazione **Seleziona** per entrare nel sottomenu desiderato.

   Se la voce di menu selezionata contiene sottomenu, ripetere questa procedura.
5. Scorrere fino all'opzione che si desidera scegliere con il tasto Su o Giù.
6. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** per scegliere l'impostazione.

Nota: è possibile tornare al livello di menu precedente premendo il tasto di programmazione ↩.

Per accedere ai menu e ai sottomenu, immettere il numero di menu corrispondente.

Esempio: per accedere all'opzione di menu **Chiamate perse**, premere il tasto di programmazione **Menu**, **2**, **1** nel modo stand-by.

Nota: i numeri assegnati a ciascuna funzione di menu sono indicati nell'elenco seguente.

Elenco delle funzioni di menu

I vari menu consentono di controllare e modificare le impostazioni del telefono. Il seguente elenco mostra la struttura dei menu.

I numeri assegnati a ciascun menu potrebbero non corrispondere al numero del menu sul telefono. Ciò dipende dai servizi supportati dalla scheda SIM.

1. Messaggi (vedere pagina 63)

- 1.1 Posta in arrivo
- 1.2 Posta in uscita
- 1.3 Nuovo messaggio
- 1.4 Segreteria
  - 1.4.1 Connetti alla casella vocale
  - 1.4.2 Numero casella vocale
- 1.5 Messaggi predefiniti
- 1.6 Impostazioni
  - 1.6.1 Centro servizi
  - 1.6.2 Periodo validità
  - 1.6.3 Tipo messaggio
  - 1.6.4 Impostazioni comuni
- 1.7 Stato memoria
- 1.8 Elimina tutto
- 1.9 Broadcast
  - 1.9.1 Leggi
  - 1.9.2 Ricevi
  - 1.9.3 Selezione canale
  - 1.9.4 Selezione lingua

2. Registro chiamate (vedere pagina 73)

- 2.1 Chiamate perse
- 2.2 Chiamate ricevute
- 2.3 Chiamate inviate
- 2.4 Elimina tutto
  - 2.4.1 Chiamate perse
  - 2.4.2 Chiamate ricevute
  - 2.4.3 Chiamate inviate
  - 2.4.4 Tutti i registri chiamate
- 2.5 Durata chiamate
  - 2.5.1 Durata ultima chiamata
  - 2.5.2 Totale inviate
  - 2.5.3 Totale ricevute
  - 2.5.4 Azzera timer
- 2.6 Costi chiamate*
  - 2.6.1 Costo ultima chiamata
  - 2.6.2 Costo totale
  - 2.6.3 Costo massimo
  - 2.6.4 Azzera contatori
  - 2.6.5 Imposta costo massimo
  - 2.6.6 Prezzo

3. Imposta audio (vedere pagina 77)

- 3.1 Chiamate in entrata
  - 3.1.1 Suoneria
  - 3.1.2 Volume suoneria
  - 3.1.3 Segnalazione chiamata
- 3.2 Messaggi
  - 3.2.1 Tono
  - 3.2.2 Segnalazione chiamata
  - 3.2.3 Ripetizione
- 3.3 Accensione/Spegnimento
- 3.4 Tono connessione
- 3.5 Tono tasti
- 3.6 Tono minuti
- 3.7 Modo silenzioso

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

4. Impostazioni telefono (vedere pagina 81)

- 4.1 Messaggio iniziale
- 4.2 Display
  - 4.2.1 Sfondo
  - 4.2.2 Colore
  - 4.2.3 Retroilluminazione
  - 4.2.4 Luminosità LCD
- 4.3 Lingua
  - 4.3.1 Lingua testo
  - 4.3.2 Modo scrittura
- 4.4 Sicurezza
  - 4.4.1 Verifica PIN
  - 4.4.2 Cambia PIN
  - 4.4.3 Blocco telefono
  - 4.4.4 Cambia Password
  - 4.4.5 Blocco SIM
  - 4.4.6 Modo FDN*
  - 4.4.7 Cambia PIN2*
- 4.5 Riselezione automatica
- 4.6 Tasto laterale
- 4.7 Modo fax
- 4.8 Ripristina impostazioni
  - 4.8.1 Imposta audio
  - 4.8.2 Impostazioni telefono
  - 4.8.3 Tutte

5. Organizer (vedere pagina 90)

- 5.1 Nuovo memo
- 5.2 Calendario
- 5.3 Cose da fare
- 5.4 Orologio
  - 5.4.1 Imposta ora
  - 5.4.2 Imposta data
  - 5.4.3 Imposta ora nel mondo
  - 5.4.4 Imposta formato

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

5. Organizer *(continua)*

- 5.5 Sveglia
- 5.6 Calcolatrice
- 5.7 Convertitore
- 5.8 Timer
- 5.9 Cronometro

6. Servizi di rete (vedere pagina 104)

- 6.1 Trasferimento chiamate
  - 6.1.1 Sempre
  - 6.1.2 Occupato
  - 6.1.3 Nessuna risposta
  - 6.1.4 Non raggiungibile
  - 6.1.5 Annulla tutto
- 6.2 Blocco chiamate
  - 6.2.1 Uscenti
  - 6.2.2 Internazionali
  - 6.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 6.2.4 Entranti
  - 6.2.5 Entranti all'estero
  - 6.2.6 Annulla tutto
  - 6.2.7 Cambia password di blocco
- 6.3 Avviso di chiamata
  - 6.3.1 Chiamate vocali
  - 6.3.2 Chiamate fax
  - 6.3.3 Chiamate dati
  - 6.3.4 Annulla tutto
- 6.4 Selezione rete
- 6.5 ID chiamante
- 6.6 Linea attiva*

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

7. Svago **(vedere pagina 112)**

- 7.1 Servizi WWW*
  - 7.1.1 Home
  - 7.1.2 Segnalibro
  - 7.1.3 Vai a URL
  - 7.1.4 Cancella memoria
  - 7.1.5 Impostazione proxy
  - 7.1.6 Proxy corrente
- 7.2 Multimediale
  - 7.2.1 Immagine
  - 7.2.2 Suoneria
  - 7.2.3 Elimina tutto
- 7.3 Giochi
  - 7.3.1 Honey ball
  - 7.3.2 Go! Hamster
  - 7.3.3 Bowling
- 7.4 IrDA
  - 7.4.1 Attiva
  - 7.4.2 Invia rubrica

8. SIM AT **

* Potrebbe non essere visualizzato o supportato dal proprio fornitore di servizi di rete.
** Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

Messaggi

Questo menu consente di creare, inviare, leggere e salvare messaggi di testo con il servizio SMS (Short Message Service) e il servizio EMS (Enhanced Message Service, un messaggio che include un'immagine, un'animazione o una melodia). Sono anche disponibili i messaggi vocali (segreteria telefonica).

Nota: questa funzione sarà disponibile solo se supportata dalla rete del fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Posta in arrivo e Posta in uscita condividono una certa quantità di memoria nel telefono o nella scheda SIM. Quando la memoria dei messaggi è piena, l'icona Nuovo messaggio ( ) lampeggia e compare un messaggio di errore. (Esso scompare premendo il tasto , ma riappare se non si eliminano i vecchi messaggi.) In questo caso, non è possibile ricevere nessun nuovo messaggio. È necessario eliminare uno o più vecchi messaggi per fare spazio a nuovi messaggi utilizzando l'opzione **Elimina** di Posta in arrivo o Posta in uscita, oppure l'opzione **Elimina tutto**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 71.

Posta in arrivo *(Menu 1.1)*

Il telefono riceve i messaggi in arrivo e li salva in Posta in arrivo. I messaggi SMS ed EMS di solito vengono salvati nella scheda SIM ma, se la memoria SIM è piena, i messaggi in arrivo verranno salvati nella memoria del telefono.

Quando si riceve un nuovo messaggio, l'icona e una notifica di testo indicante il numero del messaggio appaiono sul display. Si sente anche un avviso, a seconda dell'impostazione audio del messaggio; per ulteriori informazioni, vedere pagina 78.

Per leggere immediatamente i nuovi messaggi, premere il tasto di programmazione **Messaggio**. Compare l'elenco dei messaggi.

Nota: per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Perso**, **Messaggio** e **Rubrica**.

Quando l'opzione di menu **Posta in arrivo** (**Menu 1.1**) è selezionata, l'elenco di messaggi ricevuti viene visualizzato con:

- il numero di telefono del mittente, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- lo stato del messaggio; per un messaggio da leggere, per un messaggio da leggere o per un messaggio incompleto.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Seleziona**. Il display visualizza:

- data e ora di ricezione del messaggio.
- memoria in cui è stato memorizzato il messaggio; per la scheda SIM oppure per la memoria del telefono.
- contenuto del messaggio.

È possibile scorrere fino al messaggio precedente o successivo premendo il tasto Sinistra o Destra.

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando ci si sofferma su una melodia, questa viene riprodotta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere inviando un messaggio.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia numero: consente di inviare un messaggio al numero o di incollare il numero nella rubrica.

Invia: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Estrai: consente di salvare i contenuti multimediali (ad eccezione delle animazioni e delle melodie EMS predefinite) dal messaggio al telefono. Sarà possibile utilizzare in futuro questi elementi quando si scrive un messaggio; per ulteriori dettagli, vedere pagina 66.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono.

Posta in uscita *(Menu 1.2)*

Posta in uscita memorizza i messaggi già inviati o salvati ma non ancora inviati.

Quando è selezionata l'opzione di menu Posta in uscita, viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati o salvati. Esso contiene:

- il numero di telefono del destinatario, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- lo stato del messaggio; per un messaggio inviato oppure per un messaggio da inviare.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto di programmazione **Seleziona** . Il display visualizza:

- lo stato del messaggio; per un messaggio inviato oppure per un messaggio da inviare.
- memoria in cui è stato memorizzato il messaggio; per la scheda SIM oppure per la memoria del telefono.
- contenuto del messaggio.

È possibile scorrere fino al messaggio precedente o successivo premendo il tasto Sinistra o Destra.

Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Taglia numero: consente di inviare un messaggio al numero o di incollare il numero nella rubrica.

Invia: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono.

Nuovo messaggio *(Menu 1.3)*

Con questa opzione di menu è possibile scrivere messaggi, contenenti testo, immagini e melodie.

1. Creare un messaggio.

   Nella prima riga del display è indicato il numero di caratteri restanti che si possono immettere, il numero del messaggio corrente, il numero massimo di messaggi che si possono creare, e lo stile dei font impostato nell'opzione Testo.

Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.

2. Mentre si scrive il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni Messaggio.
3. Scorrere fino a un'opzione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**. Sono disponibili le opzioni seguenti:
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio.
   - **Formato testo**: consente di formattare lo stile del testo. I seguenti attributi di testo possono essere utilizzati contemporaneamente.
     Dimensioni testo: Piccolo/Medio/Grande
     Modalità testo: Normale/Sottolineato/Barrato
     Grassetto: On/Off
     Corsivo: On/Off
     Allineamento testo: Sinistra/Centro/Destra
   - **Aggiungi oggetto**: consente di aggiungere immagini, animazioni e/o melodie al messaggio. Selezionare una categoria; **Immagine**, **Aggiungi animazione** o **Suoneria**. È quindi possibile scegliere un oggetto predefinito oppure un oggetto ricevuto da un'altra origine e memo-rizzato in Multimediale. Vedere pagina 118.
   - **Usa messaggio predefinito**: consente di aggiungere un messaggio predefinito nel testo. Selezionare uno dei dieci messaggi memorizzati nell'opzione di menu **Messaggi predefiniti** (**Menu 1.5**). Vedere pagina 69.
   - **Salva messaggio**: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. Il messaggio può essere letto nella Posta in uscita.
4. Finito di scrivere il messaggio, scegliere **Invia** dalle opzioni Messaggio e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

Se si desidera solo salvare il messaggio, selezionare l'opzione **Salva messaggio** e quindi scegliere la posizione della memoria in cui è salvato il messaggio.

5. Immettere un numero di destinazione nella schermata Indirizzo.

   Per eliminare un carattere, premere il tasto **C**. Per eliminare tutti i caratteri, tenere premuto il tasto **C**. Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto **C** quando non è visualizzato nessun carattere.

   È possibile cercare un numero nella rubrica premendo il tasto di programmazione **Rubrica**.

   Se si desidera inviare il messaggio a più destinazioni, fino a 5, premere il tasto di programmazione **Aggiungi** e ripetere il punto 5.

6. Finito di inserire i numeri, premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il messaggio viene inviato.

Nota: se il telefono non invia il messaggio, viene visualizzata l'indicazione "Errore". Premere il tasto di programmazione **Riprova** per riprovare la trasmissione. È possibile salvare il messaggio o uscire dal menu premendo il tasto di programmazione **No**.

Segreteria *(Menu 1.4)*

Memorizzazione del numero di telefono della segreteria telefonica

Prima di utilizzare il servizio di segreteria telefonica, è necessario memorizzare il numero di telefono della segreteria fornito dal proprio fornitore di servizi.

Per salvare il numero della segreteria telefonica, selezionare l'opzione di menu **Segreteria** e **Numero casella vocale** (**Menu 1.4.2**). Immettere il numero della segreteria telefonica e un nome, se necessario, quindi premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.

Ascolto di un messaggio in segreteria

Quando si riceve un messaggio in segreteria, il telefono riceve un messaggio di testo che avvisa della presenza di nuovi messaggi in segreteria telefonica; per ulteriori dettagli, vedere pagina 78.

Vi sono tre metodi per accedere alla posta vocale:

- Nel modo stand-by, quando si riceve un nuovo messaggio, premere il tasto di programmazione **Connetti** per accedere alla segreteria telefonica e seguire le istruzioni fornite in esso.
- Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto **1** per accedere alla segreteria e seguire quindi le istruzioni fornite.
- Chiamare il numero della segreteria telefonica accedendo al menu **Connetti alla casella vocale** (**Menu 1.4.1**) e seguire le istruzioni fornite.

Messaggi predefiniti *(Menu 1.5)*

Usando questo menu è possibile definire al massimo dieci messaggi che verranno usati più di frequente. Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi predefiniti presenti.

1. Scorrere fino al messaggio o a una cella vuota premendo il tasto Su o Giù.

2. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** e immettere un nuovo messaggio oppure modificare il vecchio messaggio.

Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.

3. Premere il tasto di programmazione **Ok** per salvare il messaggio.

Impostazioni *(Menu 1.6)*

Tramite questo menu è possibile impostare le informazioni SMS. Sono disponibili le seguenti opzioni.

Centro servizi: consente di modificare il numero del centro servizi SMS richiesto per inviare i messaggi di testo. Richiedere questo numero al proprio fornitore di servizi.

Periodo validità: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro messaggi mentre si tenta di inviarli al destinatario.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio su Testo, Fax, Voce, ERMES, X400, o E-mail. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Impostazioni comuni: sono disponibili le opzioni seguenti:

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è fornito dalla rete.

Ricevute invio: consente di attivare o disattivare le ricevute. Quando tale funzione è attivata, la rete informa il mittente se il messaggio è stato recapitato o meno.

Stato memoria *(Menu 1.7)*

È possibile controllare il numero di SMS o EMS utilizzati, seguito dalla capacità disponibile di memoria del telefono e della SIM.

Elimina tutto *(Menu 1.8)*

Con questo menu è possibile eliminare tutti i messaggi memorizzati nella memoria della SIM e del telefono.

1. Scorrere fino a una casella di messaggio e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Selezionando **Tutte**, vengono selezionate tutte le caselle di messaggio.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.

3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.

4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i messaggi nelle caselle.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Broadcast *(Menu 1.9)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- il telefono sia nel modo stand-by
- l'opzione **Ricevi** sia impostata su **On**
- il canale dei messaggi sia attivo nell'elenco dei canali

Quando si ricevono messaggi broadcast, è possibile visualizzare i messaggi nel modo stand-by. Se il messaggio è breve, esso è visibile sul display, altrimenti premere il tasto di programmazione **Nuovo CB** per leggere il messaggio.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Leggi: consente di leggere i messaggi broadcast ricevuti.

Messaggi salvati: mostra l'elenco dei messaggi salvati nell'elenco temporaneo.

Messaggi correnti: mostra i messaggi più recenti. Questi messaggi scompariranno allo spegnimento del telefono.

Se il messaggio è lungo, premere il tasto Su o Giù.

Quando si vede uno dei messaggi, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni.

Taglia numero: mostra l'elenco dei numeri inclusi nel messaggio .

Salva (solo messaggi correnti): salva il messaggio nell'elenco Archivio.

Elimina: elimina il messaggio.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi nell'elenco .

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi Cell Broadcast.

Selezione canale: il segno di spunta davanti a **Tutte** indica l'attivazione del canale.

Per attivare o disattivare questo canale, premere il tasto di programmazione **Seleziona**, quindi selezionare **Abilita** o **Disabilita**.

L'opzione **Aggiungi ad elenco** consente di aggiungere un nuovo canale all'elenco dei canali. Immettere il codice di canale adeguato del canale ottenuto dal proprio fornitore di servizi e assegnare un titolo al canale.

Selezione lingua: seleziona la lingua desiderata. Dopodiché, è possibile ricevere i messaggi broadcast solo nella lingua selezionata.

Registro chiamate

Tramite questo menu è possibile visualizzare:

- le chiamate perse, ricevute o effettuate.
- il costo delle chiamate.
- la lunghezza delle chiamate.

Chiamate perse *(Menu 2.1)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate a cui non si è potuto rispondere, se è disponibile il numero del chiamante.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata persa.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- eliminare il registro chiamate corrente dall'elenco.
- eliminare tutti i registri chiamate.
- incollare il numero nella rubrica.

Chiamate ricevute *(Menu 2.2)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute, se è disponibile l'identificazione della linea del chiamante.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata ricevuta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- eliminare il registro chiamate corrente dall'elenco.
- eliminare tutti i registri chiamate.
- incollare il numero nella rubrica.

Chiamate inviate *(Menu 2.3)*

È possibile visualizzare gli ultimi 20 numeri selezionati.

Vengono forniti il numero o il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata effettuata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- eliminare il registro chiamate corrente dall'elenco.
- eliminare tutti i registri chiamate.
- incollare il numero nella rubrica.

Elimina tutto *(Menu 2.4)*

È possibile eliminare selettivamente tutti i numeri, a seconda dei tipi di record oppure tutti assieme contemporaneamente.

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Durata chiamate *(Menu 2.5)*

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate effettuate e ricevute.

Note:

- Se la scheda SIM supporta la funzione ALS è necessario selezionare prima la linea desiderata.
- La durata effettiva delle chiamate valutata dal proprio fornitore di servizi potrebbe variare a seconda delle funzioni della rete, con un margine di arrotondamento nel calcolo dei costi.

Sono disponibili i timer seguenti:

Durata ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata totale di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

È possibile utilizzare l'opzione **Azzera contatori** per reimpostare i timer delle chiamate.

Costi chiamate *(Menu 2.6)*

Questa funzione consente di visualizzare il costo delle chiamate.

Note:

- Questa funzione non è destinata alla fatturazione.
- Le informazioni AOC (Advice Of Charge, avviso di addebito) possono essere visualizzate nel modo stand-by, a seconda della scheda SIM o del fornitore di servizi.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Costo ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà più possibile eseguire altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo** (vedere più avanti).

Azzera contatori: opzione usata per azzerare il contatore dei costi; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 132) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Imposta costo massimo: opzione usata per immettere il costo massimo che si autorizza per le chiamate; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 132) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok** .

Prezzo: opzione usata per impostare il costo di un'unità; questo prezzo unitario viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 132) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Imposta audio

È possibile utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni audio, come:

- tipo di suoneria, volume e tipo delle chiamate o dei messaggi in arrivo.
- volume del messaggio vocale.
- suoni emessi quando la chiamata è collegata oppure quando si preme un tasto.
- modo al quale passa il telefono quando si preme il tasto #.

Chiamate in entrata *(Menu 3.1)*

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione per le chiamate in entrata.

Nota: se la scheda SIM supporta la funzione ALS è necessario selezionare prima la linea da cambiare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Suoneria: consente di scegliere tra molte melodie diverse. Ogni volta che si seleziona una melodia dall'elenco, questa viene riprodotta.

Volume suoneria: consente di regolare il livello del volume della suoneria. Usare i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più alto è il volume.

Segnalazione chiamata: consente di specificare il modo in cui si viene informati delle chiamate in entrata.

Suoneria: riproduce la melodia selezionata tramite l'opzione **Suoneria**. Vedere sopra.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibrazione + suoneria: il telefono prima vibra e quindi inizia a squillare.

Messaggi *(Menu 3.2)*

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione da utilizzare per i messaggi in entrata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono: consente di scegliere tra molti toni diversi. Ogni volta che si seleziona una melodia dall'elenco, questa viene riprodotta.

Segnalazione chiamata: consente di specificare il modo in cui si viene informati dei messaggi in entrata.

Silenzioso: si attiva solo la notifica del testo; il telefono non squilla né vibra.

Tono: il telefono squilla usando il tono selezionato tramite l'opzione **Tono**. Vedere sopra.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibrazione + tono: il telefono prima vibra e quindi inizia a squillare.

Ripetizione: consente di specificare con quanta frequenza il telefono informa di un nuovo messaggio. È possibile scegliere **Una volta** o **Periodico**.

Accensione/Spegnimento *(Menu 3.3)*

Questa opzione consente di selezionare la melodia che il telefono suona all'accensione ed allo spegnimento.

È possibile scegliere **Base** o **Allegro**. Per disattivare l'audio, selezionare **Off**.

Tono connessione *(Menu 3.4)*

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico o meno, quando la chiamata viene accettata dalla rete.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Off: il telefono non emette alcun segnale acustico.

On: il telefono emette un segnale acustico quando la chiamata viene accettata.

Tono tasti *(Menu 3.5)*

Questa opzione di menu consente di selezionare il tono generato dalla tastiera quando si preme un tasto.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Off: i tasti non emettono alcun suono.

Tono: quando i tasti vengono premuti, emettono ognuno un suono diverso.

Beep: i tasti, quando vengono premuti, emettono tutti lo stesso suono.

Per regolare il volume dei tasti, premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono nel modo stand-by con lo sportellino aperto.

Tono minuti *(Menu 3.6)*

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono, durante una chiamata in uscita, emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata, per informare l'utente della durata della chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Off: il telefono non emette alcun segnale acustico.

On: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto.

Modo silenzioso *(Menu 3.7)*

Quando si tiene premuto il tasto # nel modo stand-by, il telefono passa al modo silenzioso. È possibile specificare se il telefono debba o no vibrare all'arrivo di una chiamata in entrata in modo silenzioso.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Vibrazione: nel modo silenzioso, il telefono vibra invece di squillare.

Silenzio: nel modo silenzioso, il telefono disattiva tutte le impostazioni audio e la vibrazione.

Impostazioni telefono

Molte diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze tramite il menu **Impostazioni telefono**.

Messaggio iniziale *(Menu 4.1)*

Questa opzione di menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato il messaggio corrente.

Per	Premere
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto **C** e tenerlo premuto.
Inserire un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Salvare i dati immessi	Il tasto di programmazione **Ok**.
Annullare i dati immessi e tornare al modo stand-by.	Il tasto .

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

Display *(Menu 4.2)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo e il colore dei componenti sul display in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Sfondo *(Menu 4.2.1)*

Questa opzione consente di modificare l'immagine di sfondo da visualizzare nel modo stand-by.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Immagine: consente di utilizzare varie immagini predefinite. Scorrere l'elenco premendo il tasto Su o Giù.

Immagine utente: consente di selezionare le immagini multimediali scaricate da Internet oppure il programma Samsung PC Studio.

Posizione testo: consente di selezionare la posizione del testo visualizzato sulla schermata di stand-by, come il nome dell'operatore, la data e l'ora corrente e gli avvisi testuali di chiamate mancate o nuovi messaggi. Scegliere **Cima** o **Fondo**. Se si imposta questa opzione su **Niente testo**, il telefono visualizza solo l'immagine di sfondo.

Stile testo: consente di impostare lo stile del testo visualizzato sullo schermo di stand-by.

Nota: quando si imposta lo sfondo su **calendario**, le opzioni Posizione testo e Stile testo non funzionano.

Colore *(Menu 4.2.2)*

È possibile modificare l'impostazione del colore dei componenti del display, come il testo, l'area delle indicazioni dei tasti di programmazione o i nomi e le icone dei menu. Sono disponibili quatto impostazioni di colore.

Retroilluminazione *(Menu 4.2.3)*

È possibile specificare per quanto tempo il telefono userà la retroilluminazione.

Selezionare per quanto tempo la retroilluminazione resta accesa dopo che è stato premuto l'ultimo tasto oppure è stato aperto lo sportellino.

Luminosità LCD *(Menu 4.2.4)*

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle schermate del display per renderle più chiare o più scure.

Per regolare il contrasto del display:

1. Selezionare l'LCD da regolare, **Display principale** o **Display esterno** e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
2. Regolare la luminosità utilizzando i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.
3. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **Ok** per salvare la selezione.

Lingua *(Menu 4.3)*

È possibile specificare una lingua diversa per le modalità di immissione del testo del display e di inserimento testo. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Lingua testo: consente di modificare la lingua del testo del display, come i menu, le opzioni o i messaggi di avviso.

Modo scrittura: consente di impostare la lingua predefinita da usare nel modo inserimento testo.

Sicurezza *(Menu 4.4)*

L'opzione Sicurezza, consente di impedire l'uso del telefono alle persone e per i tipi di chiamata desiderati.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Questi vengono descritti nelle sezioni seguenti. Vedere anche pagina 131-133.

Verifica PIN *(Menu 4.4.1)*

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre inserire il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono usare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN.

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Per cambiare il PIN, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN**. Vedere di seguito.

Cambia PIN *(Menu 4.4.2)*

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre inserire il codice PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo inserendolo nuovamente.

Blocco telefono *(Menu 4.4.3)*

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, il telefono è bloccato ed è necessario immettere la password a 8 cifre ad ogni accensione.

La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiare la password del telefono, vedere l'opzione di menu **Cambia Password** nella pagina seguente.

Una volta immessa la password corretta, è possibile usare il telefono finché non lo si spegne.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: all'accensione del telefono, non viene chiesto di immettere la password.

Abilita: all'accensione del telefono, viene chiesto di immettere la password.

Cambia Password *(Menu 4.4.4)*

La funzione Cambia Password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola di nuovo.

Blocco SIM *(Menu 4.4.5)*

Per attivare la funzione di blocco della SIM, è necessario immettere un nuovo codice di blocco della SIM da quattro a otto cifre e confermarlo immettendolo di nuovo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: con il telefono è possibile usare qualsiasi altra scheda SIM.

Abilita: per usare un'altra scheda SIM con il telefono occorre immettere il proprio codice di blocco della SIM.

Per sbloccare la SIM, immettere il codice di blocco della SIM.

Modo FDN *(Menu 4.4.6)*

Se è supportata dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati in una speciale rubrica FDN, definita dall'utente. Occorre inserire il proprio PIN2.

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Per cambiare il PIN2, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN2**. Vedere di seguito.

Cambia PIN2 *(Menu 4.4.7)*

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre inserire il codice PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo inserendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Riselezione automatica *(Menu 4.5)*

Se questa funzione è attivata, il telefono effettua fino a dieci tentativi di riselezione di un numero di telefono relativo ad una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Off: il numero non viene riselezionato.

On: il numero viene riselezionato automaticamente.

Tasto laterale *(Menu 4.6)*

Questo menu consente di modificare la funzione dei tasti del volume sul lato sinistro del telefono quando arriva una chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Rifiuta: rifiuta la chiamata in entrata quando si tiene premuto uno dei tasti del volume.

Silenzio: disattiva lo squillo delle chiamate quando si tiene premuto uno dei tasti del volume; la chiamata non viene rifiutata;

Modo fax *(Menu 4.7)*

È possibile usare il telefono come un modem per inviare fax, se è collegato a dispositivi di elaborazione. È necessario acquistare un kit dati presso un rivenditore Samsung.

In questo menu è possibile attivare il modo fax nel telefono.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Off: è possibile effettuare o ricevere chiamate dati.

On: è possibile effettuare o ricevere chiamate fax.

In qualsiasi caso è possibile effettuare o ricevere chiamate vocali.

Dopo aver collegato il telefono al dispositivo di elaborazione mediante il cavo dati e aver impostato questo menu su **On**. Il telefono funziona come un fax modem.

Per ulteriori informazioni su come gestire i fax con il telefono e il computer, consultare il manuale d'uso del computer.

Ripristina impostazioni *(Menu 4.8)*

Questa opzione di menu consente di reimpostare facilmente le impostazioni del telefono sulla sua configurazione predefinita. È possibile reimpostare contemporaneamente le impostazioni audio, le impostazioni del telefono o tutte le impostazioni.

Quando viene chiesto di confermare, premere il tasto di programmazione **Sì**. Per annullare la reimpostazione, premere il tasto di programmazione **No**.

Organizer

La funzione Organizer consente di:

- visualizzare il calendario e/o scrivere un promemoria o un elenco di cose da fare.
- impostare la data e l'ora corrente e vedere che ora è nelle varie città del mondo.
- impostare la sveglia in modo che il telefono squilli all'ora specificata.
- utilizzare il telefono come calcolatrice, convertitore, timer o cronometro.

Nuovo memo *(Menu 5.1)*

Questo menu consente di creare un nuovo promemoria.

Nota: a questa opzione di menu è possibile accedere anche premendo e tenendo premuto il tasto **C** nel modo stand-by. Per scrivere un nuovo promemoria, procedere come di seguito.

1. Scrivere un promemoria contenente un massimo di 100 caratteri e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

2. Selezionare una categoria di appartenenza del promemoria da salvare e premere il tasto di programmazione **Selezione**.

   Sono disponibili le categorie seguenti:

   - **Agenda**: promemoria di una attività generica, come appuntamenti o riunioni.
   - **Cose da fare**: operazioni da effettuare. Vengono salvate nell'elenco di cose da fare.
   - **Chiamata**: promemoria di una chiamata da eseguire.

   - **Anniversario**: promemoria di anniversari, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.

   Nota: è possibile salvare fino a 25 voci in ciascuna categoria, quindi in totale è possibile salvare 100 promemoria.

3. Scorrere fino a una data sul calendario premendo i tasti di navigazione. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
4. Se applicabile, a seconda della categoria selezionata, immettere l'ora dell'attività e premere il tasto di programmazione **Ok**.
5. Se si è selezionato il formato 12 ore (vedere pagina 97), selezionare **AM** o **PM** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
6. Per impostare un allarme per il promemoria, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**. Il promemoria viene salvato immediatamente. Passare al punto 10.

7. Immettere l'ora desiderata per l'allarme e premere il tasto di programmazione **Ok** .
8. Se si è selezionato il formato 12 ore (vedere pagina 97), selezionare **AM** o **PM** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
9. Selezionare una melodia e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Il promemoria viene salvato.

10. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Calendario *(Menu 5.2)*

Il calendario aiuta a gestire gli appuntamenti come le chiamate da eseguire, le cose da fare e gli anniversari. È possibile impostare il telefono in modo che emetta un allarme quando viene raggiunta la data impostata per un'attività.

Scorrimento nel calendario

Per	Premere
Passare a un altro giorno	Il tasto Sinistra o Destra.
Passare a un'altra settimana	Il tasto Su o Giù.
Passare al mese precedente o successivo	Il tasto Su o Giù e tenerlo premuto.
Passare all'anno precedente o successivo	Il tasto Sinistra o Destra e tenerlo premuto.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** sul display del calendario. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Aggiungi memo: consente di aggiungere un nuovo promemoria nel giorno.

Vai alla data: permette di specificare una data particolare e quindi inserire un'attività per quella data.

Visualizza tutto: visualizza tutte le attività inserite.

Elimina giorno: elimina l'attività corrispondente al giorno selezionato.

Elimina tutto: cancella tutte le attività inserite.

Creazione di un nuovo promemoria

1. Scorrere una data del calendario, facendo riferimento a pagina 92 e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
2. Scrivere il promemoria e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.
3. Selezionare una categoria di appartenenza del promemoria da salvare e premere il tasto di programmazione **Selezione**.

   Sono disponibili le categorie seguenti:
   - **Agenda**: promemoria di una attività generica, come appuntamenti o riunioni.
   - **Cose da fare**: promemoria di attività da svolgere.
   - **Chiamata**: promemoria di una chiamata da eseguire.
   - **Anniversario**: promemoria di anniversari, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.
4. Per completare il salvataggio del promemoria, seguire l'operazione a partire dal punto 4 a pagina 91.

Visualizzazione dei promemoria del calendario

Una data alla quale è associato un promemoria è evidenziata in un riquadro rosso sullo sfondo. Se si seleziona una data in cui le attività sono già state create, il numero di promemoria di ciascun tipo viene visualizzato nella parte inferiore del calendario.

- : Attività generiche
- : Cose da fare
- : Chiamate
- : Anniversari

Premere il tasto di programmazione **Seleziona** per visualizzare i promemoria.

Se è stato creato più di un promemoria nel giorno selezionato, è possibile scorrere fino all'evento desiderato premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** , sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere un nuovo promemoria. Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 90.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Modifica: consente di modificare il promemoria.

Sposta: consente di spostare il promemoria a una data diversa.

Copia: consente di copiare il promemoria in una data diversa.

Cose da fare *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di visualizzare un elenco di attività.

Per creare un nuovo promemoria del tipo Cose da fare:

1. Scrivere il promemoria relativo all'attività e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 38.

2. Scorrere fino a una data del calendario, facendo riferimento a pagina 92 e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

3. Per salvare il promemoria, seguire l'operazione a partire dal punto 4 a pagina 91.

Una volta definite le attività, queste vengono elencate con un segno di stato (per Fatto oppure per Non fatto) all'interno del menu **Cose da fare**.

Per scorrere fino all'attività specifica, premere il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**. Il promemoria viene visualizzato con la scadenza, l'impostazione dell'allarme, i dettagli sul lavoro e una informazione di stato.

È possibile scorrere fino all'attività precedente o successiva premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** , sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere una nuova attività. Per ulteriori dettagli su come procedere, vedere pagina 90.

Contrassegna: consente di cambiare lo stato di una attività.

Modifica: consente di modificare il contenuto dell'attività.

Sposta: consente di spostare l'attività in una data diversa.

Copia: consente di copiare l'attività in una data diversa.

Elimina: consente di eliminare l'attività.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le attività dall'elenco.

Orologio *(Menu 5.4)*

Questa opzione consente di modificare l'ora e la data corrente. È anche possibile verificare l'ora corrente GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) e quella di 21 principali città del mondo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Imposta ora: consente di inserire l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite l'opzione di menu **Imposta formato**; vedere pagina 97.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il proprio fuso orario, mediante l'opzione di menu **Imposta ora nel mondo**.

Imposta data: consente di inserire il giorno, il mese e l'anno. È possibile modificare il formato della data tramite l'opzione di menu **Imposta formato**; vedere pagina 97.

Imposta ora nel mondo: consente di controllare l'ora corrente in 21 grandi città del mondo. Scorrere tra le città con il tasto Sinistra o Destra.
Il display visualizza:

- nome della città.
- data e ora corrente.
- la differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (vedere qui di seguito) o il GMT (predefinita)

Per selezionare il proprio fuso orario procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

È anche possibile visualizzare altre città nel fuso orario premendo il tasto Su o Giù.

2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.

3.

Per	**Selezionare**
Aggiornare la data/ l'ora corrente con questa nuova impostazione	**Imposta locale**.
Indicare che il fuso orario attualmente sta utilizzando l'ora legale	**Imposta DST**. L'icona appare accanto al fuso orario.
Indicare che il fuso orario non utilizza più l'ora legale	**Rimuovi DST** (disponibile solo quando l'icona appare accanto al fuso orario).

4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Imposta formato: consente di modificare i formati di ora e data.

Formato ora: 24 ore
12 ore

Formato data: GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno)
AAAA/MM/GG (anno/mese/giorno)

Sveglia *(Menu 5.5)*

Questa opzione consente di impostare la sveglia ad un'ora prestabilita. È possibile impostare tre sveglie oppure impostare il telefono in modo che suoni la sveglia quando viene spento.

Per impostare una sveglia:

1. Selezionare **Chiamata mattutina**, **Sveglia1** oppure **Sveglia2** premendo il tasto Su o Giù.

   L'icona indica che non c'è nessuna impostazione di sveglia. L'icona indica che la sveglia è già stata impostata.
2. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
4. Scorrere fino a un'opzione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**. Modificare l'impostazione, se necessario.
   - **Giorno sveglia**: inserire o rimuovere un segno di spunta in corrispondenza del giorno della settimana desiderato premendo il tasto di programmazione **Seleziona**. Se si desidera impostare una sveglia giornaliera, selezionare **Ogni giorno**. Se si desidera impostare una sveglia temporanea, selezionare **Allarme unico**. Quando si preme il tasto di programmazione **Ok** dopo aver selezionato, il telefono chiede di immettere l'ora della sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
   - **Tono sveglia**: selezionare la melodia desiderata.
   - **Rimuovi sveglia**: disattiva la sveglia.
5. Ripetere le operazioni del punto 4 per modificare ciascuna impostazione.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Una volta impostata una sveglia, è possibile vedere l'icona della sveglia ( ) nella riga superiore del display. Per interrompere la sveglia quando suona, aprire e chiudere lo sportellino o premere un tasto qualsiasi.

Nota: quando il modo silenzioso è attivato, il tono dell'allarme non suona. Tuttavia, quando si imposta una chiamata mattutina, la sveglia suona anche se il modo silenzioso è attivato.

Per attivare la sveglia anche quando il telefono è spento:

1. Scorrere fino all'opzione **Accensione automatica** nell'elenco Sveglia e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per selezionare **On**.

   Se si desidera disattivare la funzione di accensione automatica, selezionare **Off**.
3. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** per salvare l'impostazione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Una volta attivata la sveglia di accensione automatica, un segno di spunta compare davanti ad **Accensione automatica**. Se il telefono viene spento all'ora specificata, esso si accende automaticamente e la sveglia suona. Dopodiché, si spegne automaticamente.

Calcolatrice *(Menu 5.6)*

È possibile usare il telefono come calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. È anche disponibile il calcolo della percentuale.

Per eseguire un calcolo:

1. Immettere il primo numero utilizzando i tasti numerici.

   Nota: per cancellare eventuali errori o azzerare il display, premere il tasto **C**.

2. Premere il tasto ✳ per immettere un punto decimale (**.**) oppure il tasto # per immettere il simbolo aritmetico appropriato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), ***** (moltiplicazione), **/** (divisione), **%** (promemoria), **(** or **)**.

3. Inserire il secondo numero.

4. Ripetere le fasi 2 e 3 se necessario.

5. Premere il tasto di programmazione **Uguale** per visualizzare il risultato.

   Il risultato viene visualizzato nella casella **Risposta**.

   Nota: il risultato viene visualizzato dopo aver effettuato l'arrotondamento alla sesta posizione decimale.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione ↩ o il tasto ⏻ per uscire.

Convertitore *(Menu 5.7)*

Questo menu consente di effettuare conversioni tra diverse grandezze.

Per convertire un valore:

1. Scorrere fino al tipo di conversione da eseguire da **Valuta**, **Lunghezza**, **Peso**, **Volume**, **Area** e **Temperatura**, e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

2. Immettere il valore da convertire e premere il tasto Giù per passare al campo **Da**.

   È possibile immettere un punto decimale (.) mediante il tasto ✳.

3. Selezionare l'unità originale premendo il tasto Sinistra o Destra e premere il tasto Giù per passare al campo **A**.

   Per maggiori informazioni sulle unità disponibili, consultare la tabella nella pagina seguente.

4. Selezionare l'unità desiderata premendo il tasto Sinistra o Destra.

5. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto 📞 per visualizzare il risultato.

   Il risultato viene visualizzato nella casella **Risposta**.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione ↩ o il tasto ⏻ per uscire.

Unità disponibili

Tipo	Unità		
Valuta	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Lunghezza	mm	cm	m
	km	pollici	piedi
	iarda	miglia	
Peso	g	kg	tonnellate
	grano	oncia	libbra
Volume	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	galloni		
Area	cm^2	m^2	ara
	in^2	ft^2	yd^2
	Acri		
Temperatura	°C	°F	

Timer *(Menu 5.8)*

Utilizzando la funzione Timer è possibile impostare il telefono in modo che la sveglia suoni dopo un certo lasso di tempo.

1. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.
2. Immettere il lasso di tempo, in ore e minuti, al quale applicare il conto alla rovescia e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Premere il tasto di programmazione **Avvia** per iniziare il conto alla rovescia.

Anche se si esce dalla schermata Timer, il timer continuerà a funzionare. Dopo la scadenza del tempo specificato, il telefono informa l'utente suonando una melodia e visualizzando la notifica di testo.

Per interrompere la melodia del timer quando suona, aprire e chiudere lo sportellino o premere un tasto qualsiasi.

Per interrompere il timer, premere il tasto di programmazione **Ferma** nella schermata Timer.

Nota: il timer utilizza la batteria e la durata operativa del telefono si riduce.

Cronometro *(Menu 5.9)*

Il cronometro può essere utilizzato per misurare i tempi nei vari sport.

Esempio: le gare di corsa e nuoto

Per il cronometraggio sono disponibili fino a 4 orologi.

La precisione del cronometro è al centesimo di secondo. Il tempo di misurazione totale è di 10 ore al massimo.

1. Per avviare il cronometro, premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Premere il tasto di programmazione **Ok** per interrompere il primo orologio, se necessario. Ripetere questa operazione per gli altri orologi.
3. Premere il tasto di programmazione **Azzera** per azzerare gli orologi.
4. Premere il tasto **C** o per uscire.

Servizi di rete

Queste opzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio fornitore di servizi per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 6.1)*

Nota: le opzioni di trasferimento di chiamata possono variare a seconda della scheda SIM e le opzioni che non sono supportate dall'operatore di rete potrebbero non essere visualizzate.

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro ad un collega.

Il trasferimento di chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.

Occupato: le chiamate vengono trasferite se il telefono è occupato con un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal fornitore di servizi.

Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di trasferimento per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate fax (non disponibile quando la linea 2 è in uso)
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Esempio: è possibile:

- trasferire automaticamente le chiamate fax al fax dell'ufficio.
- trasferire le chiamate vocali al proprio collega, se si sta già utilizzando il telefono.

Impostazione delle opzioni di trasferimento di chiamata

1. Selezionare il tipo di trasferimento chiamata premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Seleziona**:

2. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

3. È possibile inserire il numero del destinatario desiderato.

   Per immettere un prefisso internazionale, tenere premuto il tasto **0** finché non viene visualizzato il segno +.

   È inoltre possibile selezionare un numero dalla rubrica oppure inserire il numero della segreteria telefonica, premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, seguito da **Rubrica** oppure **Segreteria**.

4. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione impostazioni specifiche del trasferimento di chiamata

1. Selezionare l'opzione di trasferimento di chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Rimuovi**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutti i trasferimenti di chiamata attivati, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate *(Menu 6.2)*

Il servizio di rete di blocco delle chiamata consente di porre delle limitazioni alle chiamate in uscita.

Il blocco chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Uscenti: non si può effettuare nessuna chiamata.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i

numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio fornitore di servizi.

Entranti: non si possono ricevere chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria zona di origine.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

È possibile specificare le singole opzioni di blocco chiamata per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate fax (non disponibile quando la linea 2 è in uso)
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Impostazione delle opzioni di blocco chiamata

1. Selezionare il tipo di blocco chiamata premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Seleziona**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da bloccare premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione di un blocco di chiamata

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutti i blocchi chiamata attivati, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Modifica della password di blocco

È possibile modificare la password di blocco di chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi.

1. Selezionare **Cambia password di blocco** dalla schermata Blocco chiamate e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
2. Immettere la password corrente e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Immettere una nuova password e premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Immettere di nuovo la nuova password per confermarla e premere il tasto di programmazione **Ok** .

Avviso di chiamata *(Menu 6.3)*

Questo servizio di rete informa l'utente quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di avviso di chiamata per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate fax (non disponibile quando la linea 2 è in uso)
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Attivazione della funzione di avviso di chiamata

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata premendo il tasto Su o e Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Seleziona**.
2. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione della funzione di avviso di chiamata

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicata questa opzione.
2. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.

Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutti gli avvisi di chiamata attivati, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 6.4)*

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il "roaming" quando ci si trova al di fuori della propria zona di copertura.

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se è dotata di un accordo di roaming valido con la rete del proprio fornitore di servizi.

Per indicare di selezionare automaticamente o manualmente la rete durante il roaming:

1. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata l'opzione appropriata e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 2.

2. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la rete preferita e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Si viene collegati alla rete in questione.

ID chiamante *(Menu 6.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono all'utente di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete del proprio fornitore di servizi.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato nel telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Linea attiva *(Menu 6.6)*

Alcune schede SIM possono essere utilizzate con due numeri di telefono. Questa voce di menù è disponibile solo se la scheda SIM la supporta.

Questo menu permette di selezionare la linea desiderata per effettuare chiamate. Tuttavia, si può rispondere alle chiamate in entrata su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata per le chiamate in uscita. Quando si seleziona **Linea 1** o **Linea 2**, il numero ad essa associato appare accanto al nome dell'operatore/fornitore di servizi.

Svago

Il menu **Svago** contiene le seguenti opzioni:

- Servizi WWW
- Multimediale
- Giochi
- IrDA

Servizi WWW *(Menu 7.1)*

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol), che consente di accedere ai siti WAP.

Ogni volta che si avvia il browser WAP, il telefono si connette alla rete e sul display viene visualizzata l'icona di indicazione del servizio (o), la quale informa che si è collegati al Wireless Web e che l'addebito avverrà di conseguenza. Le tariffe variano a seconda dell'opzione di servizio scelta.

Il browser WAP interrompe la connessione di rete dopo un certo periodo di inattività e si riconnette automaticamente a seconda delle necessità. Per questo motivo, potrebbero venire addebitate più connessioni alla rete nel corso di un'unica sessione. Questo è normale e consente di ridurre al minimo le spese di connessione.

Home *(Menu 7.1.1)*

Selezionando questo menu il telefono si collega alla rete e carica la homepage del fornitore di servizi impostata.

Una volta effettuata la connessione, viene visualizzata la homepage. Ciò che appare sul display quando si accede al browser WAP dipende dal proprio fornitore di servizi.

Nota: per avviare rapidamente il browser WAP dal modo stand-by, premere il tasto .

Il contenuto della homepage di avvio del browser WAP dipende dal fornitore di servizi. Per scorrere nella schermata, utilizzare i tasti Su e Giù.

Premere il tasto per uscire dal browser WAP in qualsiasi momento. Il telefono torna al modo stand-by.

Navigazione con il browser WAP

Per	Premere
Scorrere e selezionare le opzioni del browser	Il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione desiderata e quindi premere il tasto di programmazione ✓.
Selezionare un'opzione numerata	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare alla pagina precedente.	Tasto di programmazione .
Tornare alla homepage di avvio	Il tasto * e selezionare l'opzione **Home** del browser. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 113.

Inserimento di testo nel browser WAP

Quando viene chiesto di inserire testo, il modo di input corrente del testo appare sopra il tasto di programmazione destro.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

Uso dei menu del browser WAP

Durante la navigazione WAP sono disponibili varie opzioni di menu.

Per accedere al menu del browser WAP:

1. Premere il tasto *.

   Viene visualizzato un elenco di opzioni.

2. Evidenziare l'opzione desiderata premendo il tasto Su o Giù.

3. Premere il tasto di programmazione ✓ per selezionare l'opzione.

4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione ✓.

   Nota: le opzioni del browser WAP possono variare, a seconda della versione del browser.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Prec.: torna alla pagina precedente.

Home: reindirizza l'utente in qualsiasi momento alla homepage del fornitore di servizi.

Esci: per uscire dal browser WAP.

Posta in arrivo: memorizza i messaggi push ricevuti o i dati WAP.

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Avanzato: sono disponibili le opzioni seguenti:

Mostra URL: mostra l'indirizzo URL della pagina web nella quale si è entrati correntemente.

Cancella memoria: cancella le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria del telefono in cui vengono memorizzate le pagine WAP visitate più di recente.

Informazioni su...: mostra la versione del browser WAP.

Uso delle opzioni del browser WAP

Sono disponibili varie opzioni di menu, quando si utilizza il browser WAP per navigare nel Wireless Web. Per accedere a queste opzioni, premere il tasto *i* una volta collegato al Wireless Web.

Vai a URL: consente di immettere manualmente un indirizzo URL del sito al quale si desidera accedere.

Segnalibro: consente di utilizzare il menu **Segnalibro** del browser WAP. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 116.

Messaggi: consente di leggere o scrivere un messaggio SMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 63.

Multimediale: consente di accedere alla multimedialità. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 118.

Risposta a una chiamata durante una connessione WAP

È possibile ricevere una chiamata in entrata mentre si sta navigando nel browser WAP.

Rispondere alla chiamata premendo il tasto ⌒ nel modo normale. Dopo aver concluso la chiamata, è possibile continuare a navigare nella pagina web nella quale si era entrati in precedenza.

Segnalibro *(Menu 7.1.2)*

Questo menu consente di memorizzare fino a 5 indirizzi di URL di siti WAP preferiti.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Seleziona** .
2. Immettere il nome del segnalibro e premere il tasto di programmazione **Ok**.
   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.
3. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.

Una volta memorizzato un indirizzo, sono disponibili le seguenti opzioni quando lo si seleziona.

Vai: consente di accedere rapidamente al sito.

Modifica: consente di modificare il nome e l'indirizzo URL del segnalibro.

Elimina: consente di eliminare il segnalibro.

Vai a URL *(Menu 7.1.3)*

Questa opzione di menu consente di immettere manualmente l'indirizzo URL del sito WAP al quale si desidera accedere.

Immettere l'indirizzo URL e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 38.

Cancella memoria *(Menu 7.1.4)*

Questa opzione di menu consente di cancellare le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria del telefono in cui vengono memorizzate le pagine WAP visitate più di recente.

Impostazione proxy *(Menu 7.1.5)*

Questa opzione di menu consente di impostare fino a cinque server proxy:

Nota: nella maggior parte dei casi non è necessario modificare le impostazioni del browser. Modificare le impostazioni solo quando chiede di farlo il fornitore della rete.

Per ciascun proxy, sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome proxy: immettere il nome del server proxy HTTP.

Impostazioni GSM: è possibile modificare le impostazioni proxy per la rete GSM.

Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.

Tipo chiamata dati: selezionare un tipo di collegamento di rete; **ISDN** o **Analogica**.

Seleziona numero: immettere il numero di telefono del server PPP.

ID sessione: immettere l'ID di accesso al server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Impostazioni GPRS: è possibile modificare le impostazioni proxy per la rete GPRS.

Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.

ID sessione: immettere l'ID utente necessario per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi alla rete GPRS.

Homepage: è possibile modificare l'indirizzo della homepage di avvio.

Quando sul display appare la homepage predefinita, è possibile eliminarla premendo il tasto **C**; procedere quindi ad inserire la propria scelta. Per immettere un qualsiasi carattere speciale (/ ad esempio), usare la modalità simbolo; vedere pagina 44.

Portatore: È possibile selezionare la portante da utilizzare per ciascun tipo di accesso di rete.

Preferito GPRS: il telefono cercherà prima la rete GPRS. Se questo servizio non è disponibile, è possibile impostare temporaneamente il servizio GSM.

Solo GPRS: funziona solo nella rete GPRS.

Solo GSM: funziona solo nella rete GSM.

Proxy corrente *(Menu 7.1.6)*

Questa opzione di menu consente di attivare uno dei proxy impostati per l'uso del collegamento WAP.

Multimediale *(Menu 7.2)*

È possibile visualizzare le immagini e le melodie disponibili per il telefono.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Immagine: consente di visualizzare le immagini ricevute da varie fonti, quali Internet o altri telefoni. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per rinominare o eliminare l'immagine.

Suoneria: consente di ascoltare le melodie ricevute da varie fonti, quali Internet o altri telefoni. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per rinominare o eliminare la melodia.

Elimina tutto: elimina tutte le immagini e tutte le melodie presenti nella sezione multimediale. Inserire o rimuovere un segno di spunta davanti all'opzione da eliminare premendo il tasto di programmazione **Seleziona**, quindi premere il tasto di programmazione **Ok**.

Giochi *(Menu 7.3)*

Utilizzando questo menu è possibile divertirsi con tre giochi.

Scorrere fino al gioco desiderato premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

Per selezionare un'opzione, premere il tasto numerico corrispondente. Sono disponibili le opzioni seguenti:

New game: consente di iniziare un nuovo gioco.

High scoe: visualizza la lista dei punteggi più alti. Non tutti i giochi hanno questa opzione.

Key Info: mostra le funzioni dei tasti per il gioco.

Continue: consente di continuare una partita giocata in precedenza. Si attiva solo quando una partita è stata già giocata.

Mentre si sta giocando:

Per	Premere
Regolare il volume del gioco	I tasti del volume.
Mettere in pausa/ riprendere il gioco	Il tasto **C**.
Uscire dal gioco	I tasto ⏻ o il tasto di programmazione destro.

Quando, al termine di un gioco, ci si classifica tra i primi cinque, si ha la possibilità di scrivere un nome, fino a 10 caratteri.

Honey Ball *(Menu 7.3.1)*

L'obiettivo del gioco consiste nel rompere i vasi di miele facendovi rimbalzare contro una palla e servendosi di una mazza.

Quando si inizia una nuova partita, la palla si trova sopra la mazza al centro dello schermo. Una volta iniziato a muovere la palla, è necessario posizionare la mazza, in modo che la palla continui a rimbalzarvi sopra. Ogni volta che la palla colpisce un vaso di miele, esso si rompe, facendo talvolta uscire delle lettere che migliorano l'efficacia della mazza o della palla:

B: la mazza e la palla tornano alla forma standard.

C: la palla si attacca alla mazza ogni volta che la colpisce, dando al giocare il tempo di ottimizzare la sua posizione.

H: la mazza si allunga.

P: la palla diventa più potente, cosicché non rimbalza più contro i vasi. Li attraversa direttamente, distruggendo qualsiasi cosa tocchi.

Se si raggiunge la fase finale del gioco, le regole sono leggermente diverse. I vasi di miele sono troppo resistenti e vanno colpiti più di una volta, prima di poterli distruggere. Allo stesso tempo, delle piccole api attaccano la mazza, danneggiandola leggermente ogni volta fino a distruggerla, nel qual caso il giocatore perde una vita.

Comandi dei tasti

3: sale.

1: scende.

4, Sinistra: si sposta a sinistra

6, Destra: si sposta a destra

9, 5 o ✆: colpisce la palla

Go! Hamster *(Menu 7.3.2)*

Go! Hamster è un gioco di società elettronico. Richiede pazienza e discrezione. L'obiettivo consiste nel rimuovere circa l'80% dello sfondo cercando di evitare al tempo stesso le bombe per avanzare al livello successivo.

Quando viene visualizzata una schermata di avvio, premere un tasto qualsiasi per iniziare il gioco.

Comandi dei tasti

2: si sposta verso l'alto

4: si sposta a sinistra

6: si sposta a destra

8: si sposta in basso

5: si ferma

Bowling *(Menu 7.3.3)*

Lo scopo del gioco consiste nell'abbattere un gruppo triangolare di dieci birilli facendo rotolare una palla.

Quando si inizia un nuovo gioco, è possibile selezionare il modo, il personaggio e la palla desiderati premendo il tasto di programmazione destro.

Quando il gioco inizia, la schermata mostra il personaggio e la palla. Spostare prima il personaggio, quindi selezionare la rotazione e la direzione e infine specificare la potenza della palla.

Comandi dei tasti

4, Sinistra: si sposta a sinistra

6, Destra: si sposta a destra

5, ☎: imposta la velocità, l'effetto o la gittata della palla

✳: attiva e disattiva l'audio

IrDA *(Menu 7.4)*

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi.

Attiva *(Menu 7.4.1)*

Quando si utilizza l'opzione **Attiva**, è possibile attivare o disattivare la porta a infrarossi.

Per utilizzare un collegamento a infrarossi con il computer è necessario:

- configurare e attivare una porta a infrarossi compatibile con lo standard IrDA sul PC.
- attivare la funzione infrarossi del telefono; impostare l'opzione **Attiva** nel menu **IrDA** su **On**. L'icona IrDA ( ) appare nella riga superiore del display.
- allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer.

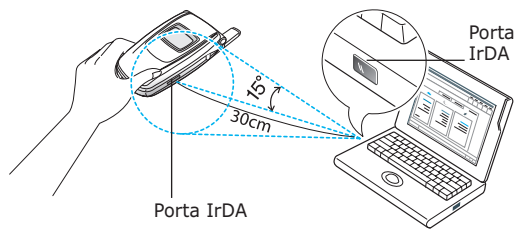

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Per terminare il collegamento, selezionare **Off**.

Se non c'è alcuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme con lo standard IrDA entro 1 minuto dall'attivazione della funzione, questa viene automaticamente disattivata.

Nota: questa funzione è disponibile anche tra due telefoni per i quali è stata attivata la funzione infrarossi. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare un cavo di collegamento dati.

Invia rubrica *(Menu 7.4.2)*

Tramite il collegamento a infrarossi è possibile inviare le voci della rubrica a un altro telefono compatibile e viceversa.

Invio della rubrica

1. Allineare l'una all'altra le porte IrDA su entrambi i telefoni.

2. Accedere all'opzione di menu **Invia rubrica** nel menu **IrDA**, scegliere una delle seguenti opzioni e premere il tasto di programmazione **Seleziona**:
   - **Uno**: consente di inviare la voce selezionata.
   - **Tutto(SIM)**: consente di inviare tutte le voci da quella selezionata sull'elenco di schede SIM.
   - **Tutto(telefono)**: consente di inviare tutte le voci da quella selezionata sull'elenco Telefono.
   - **Tutto(SIM+telefono)**: consente di inviare tutte le voci da quella selezionata nell'elenco, a prescindere dalla posizione di memoria, della scheda SIM o della memoria del telefono.

3. Quando si seleziona **Uno** oppure **Tutto(SIM+telefono)**, il telefono visualizza tutte le voci della rubrica.

   Quando si seleziona **Tutto(SIM)** oppure **Tutto(Telefono)**, vengono elencate tutte le voci memorizzate nella posizione di memoria corrispondente.

4. Scorrere fino alla voce da inviare e premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   Il telefono inizia a inviare la(e) voce(i).

   Nota: durante l'invio della rubrica, se si giunge una chiamata, il lavoro di invio si interrompe.

Ricezione della rubrica da un altro telefono

1. Allineare l'una all'altra le porte IrDA su entrambi i telefoni.

2. Accedere all'opzione di menu **Attiva** nel menu **IrDA** e selezionare **On** per attivare la porta.

3. Quando il telefono riceve i dati della rubrica dall'altro telefono:

   Se l'altra persona invia la voce mediante **Uno**, il telefono visualizza il nome e il numero di telefono ed è possibile specificare se si desidera salvarlo o meno. Continuare al punto 4.

   Se la persona invia le voci mediante **Tutto(SIM)**, **Tutto(telefono)**, **Tutto(SIM+telefono)** è possibile selezionare una posizione di memoria, la memoria della scheda SIM o del telefono. Continuare al punto 5.

4. Premere il tasto di programmazione **Salva** per memorizzare la voce.

   È anche possibile eliminare la voce premendo il tasto di programmazione **Annulla**.

5. Premere il tasto di programmazione **SIM** o **Telefono**.

   Le voci vengono salvate nella memoria appropriata.

Nota: durante la ricezione della rubrica, se giunge una chiamata, è possibile riceverla o rifiutarla. Dopodiché, il telefono riprende automaticamente a ricevere.

Uso dell'ALS (Servizio di Linea Alternativa)

La funzione ALS permette di avere due linee associate ad una scheda SIM. Di conseguenza, è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra. Se ci si abbona a questo servizio di rete, alcune opzioni aggiuntive dei menu permettono di gestire questa opzione.

Nota: contattare il proprio fornitore di servizi per controllare la disponibilità e abbonarsi al servizio ALS.

Selezione di una linea

È possibile impostare una linea per ciascuna chiamata con l'opzione di menu **Linea attiva** (**Menu 6.6**). Per ulteriori dettagli, vedere pagina 111.

Modifica del nome della linea

È possibile modificare il nome di ciascuna linea con l'opzione di menu **Proprio numero**.

Quando il nome della linea viene modificato, è possibile vedere il nome in ogni stringa di menu, visualizzate come "Linea 1" o "Linea 2". Per ulteriori dettagli, vedere pagina 54.

Impostazione del tipo di suoneria

Per distinguere le chiamate entranti sulle due linee, è possibile selezionare un diverso tipo di suoneria per ciascuna linea con l'opzione di menu **Chiamate in entrata** (**Menu 3.1**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 77.

Impostazione delle opzioni di trasferimento di chiamata

È possibile impostare il trasferimento di chiamata con l'opzione di menu **Trasferimento chiamate** (**Menu 6.1**). Questo servizio reindirizza a un numero specificato le chiamate in entrata della linea desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 104.

Visualizzazione delle informazioni relative alla chiamata

È possibile visualizzare la durata delle chiamate e le informazioni relative al costo delle chiamate per ciascuna linea. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 74 e 75.

Soluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza postvendita, eseguire i semplici controlli riportati di seguito. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l'intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, possono comparire i messaggi seguenti

Inserisci SIM

Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

Telefono bloccato Immetti password

La funzione di blocco del telefono è attivata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

Immetti PIN

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale fornito con la scheda SIM.
- La funzione di blocco del PIN è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, usare l'opzione di menu **Verifica PIN** (**Menu 4.4.1**). Vedere pagina 84.

Immetti PUK

Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal proprio fornitore di servizi di rete.

Viene visualizzato "Nessun servizio"

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove la ricezione è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è pagato l'abbonamento presso il fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto)

- Controllare che sia stato premuto il tasto .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un fornitore di servizi diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto il tasto per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un fornitore di servizi diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente

- Controllare se è stato spento il microfono (compare **Silenzio**).
- Accertarsi di tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova della parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "Batteria esaurita"

La batteria non è abbastanza carica. Sostituire la batteria o ricaricarla.

La qualità audio della chiamata è scadente

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica

- Controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente, usando la funzione di ricerca della rubrica.
- Se necessario, memorizzarli di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.

Alcuni codici di accesso possono essere modificati utilizzando l'opzione di menu **Sicurezza** (**Menu 4.4**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 84.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono (vedere pagina 85) utilizza la password del telefono per proteggere il telefono contro l'uso non autorizzato.

La password del telefono viene fornita con il telefono ed è preimpostata su “00000000” in fabbrica. Per cambiare la password, usare l'opzione di menu **Cambia Password** (**Menu 4.4.4**). Vedere pagina 85.

PIN

Il PIN, o numero di identificazione personale, protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM. Quando viene attivata la funzione verifica PIN (vedere pagina 84), questo viene richiesto ad ogni accensione del telefono.

Se si digita un PIN errato per tre volte consecutive, digitare il PUK e premere il tasto di programmazione **Ok** per sbloccare il telefono. Digitare un nuovo codice PIN e premere il tasto di programmazione **Ok**. Digitare il nuovo codice PIN e premere il tasto di programmazione **Ok**.

PIN2

Il PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni. Queste funzioni sono disponibili unicamente se sono supportate dalla scheda SIM.

Se viene digitato un PIN2 errato per tre volte consecutive, digitare il PUK2 e premere il tasto di programmazione **Ok** per sbloccare il telefono. Digitare un nuovo codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **Ok**. Digitare il nuovo codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **Ok**.

PUK

Il PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN) è necessario per cambiare un PIN bloccato. Il PUK può venire fornito con la scheda SIM, altrimenti rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Se viene inserito un PUK sbagliato per dieci volte di seguito, la scheda SIM non può essere più utilizzata. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio fornitore di servizi.

PUK2

Il PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per cambiare un PIN2 e per riattivare un PIN2 bloccato.

Se viene immesso un PUK2 sbagliato per dieci volte di seguito, non è possibile utilizzare le funzioni che richiedono il PIN2. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK2. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio fornitore di servizi.

Password di blocco chiamate

La password di blocco delle chiamate a 4 cifre è richiesta quando viene usata la funzione Blocco chiamate. Questa password viene concessa dal proprio fornitore di servizi quando si attiva tale funzione.

È possibile cambiare questa password mediante l'opzione di menu **Blocco chiamate** (**Menu 6.2**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 108.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Esposizione all'energia in radiofrequenza (Informazioni SAR)

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) consigliati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, percentuale di assorbimento specifica). Il limite SAR consigliato dal Consiglio UE è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono era di 1.08 W/kg.

* Il limite SAR per i telefonini utilizzati dagli utenti è pari a 2 W/kg, con una distribuzione media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. Inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e durata stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo riduce la durata della batteria.
- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, per esempio all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, altrimenti si ridurranno la capacità e la durata della batteria. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie al litio di ioni risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C°.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.

- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Quando si guida un'automobile, guidare con attenzione è la prima responsabilità del guidatore. Quando si utilizza il telefono wireless al volante di una macchina, attenersi alle seguenti norme speciali relative a una zona o Paese particolare.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le altre apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per utilizzare con successo l'apparecchiatura e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiandola all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- all'accensione del telefono dovrebbero tenerlo sempre a più di 15 cm di distanza dal pacemaker
- non dovrebbero trasportare il telefono nella custodia della giacca
- dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker, per ridurre al minimo le potenziali interferenze

Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se è adeguatamente schermata contro i segnali a RF. Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali a RF.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici schermati non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo rappresentante.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di una qualsiasi apparecchiatura che è stata aggiunta al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Sostanze potenzialmente esplosive

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali grano, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamate di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere

impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue.

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza (ad esempio, 112 o qualsiasi altro numero di emergenza ufficiale). I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere il tasto .

Se sono in uso determinate funzioni (blocco dei tasti, limitazioni delle chiamate e così via), potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare la chiamata di emergenza. Consultare questa documentazione e contattare il proprio fornitore di servizi.

Quando si effettua una chiamata di emergenza, ricordarsi di fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più preciso possibile. Tenere presente che il telefono potrebbe essere l'unico strumento di comunicazione sulla scena di un incidente; non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni e la loro riparazione all'interno dei veicoli devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che tutti gli apparecchi telefonici presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.

- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune parti dello stesso o i suoi accessori.
- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, lo stesso si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni installati o portatili nell'area soprastante l'air bag né nell'area di apertura dell'air bag. Se una qualsiasi apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo degli aerei è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non toccare il telefono con le mani bagnate mentre esso si sta ricaricando. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.

- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne, modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Glossario dei termini

Per facilitare la comprensione dei principali termini tecnici e delle abbreviazioni usate in questo manuale e trarre il massimo dalle funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

ALS (Servizio di Linea Alternativa)

Possibilità di associare due linee telefoniche a una scheda SIM. Con questo servizio è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra.

Avviso di chiamata

Possibilità di informare gli utenti che è in arrivo una chiamata quando è occupato o stanno effettuato un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di mettere una chiamata in standby mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata; dopodiché, è possibile commutare tra le due chiamate, a seconda delle necessità.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

EMS (Enhanced Message Service, servizio messaggi avanzato)

Servizio di rete che invia e riceve i messaggi che includono immagini, suoni e animazioni diretti e provenienti da un altro utente senza dover parlare con il corrispondente.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio a valore aggiunto non vocale che consente di inviare e ricevere informazioni attraverso una rete di telefonia mobile. Il GPRS garantisce la connessione continua a Internet per gli utenti di telefonini e computer. Si basa sulle connessioni telefoniche cellulari a commutazione di circuito GSM (Global System for Mobile Communication) e il servizio SMS (Short Message Service).

GSM
(Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di reti. La rete GSM ricopre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono/SIM dall'uso non autorizzato. Il PIN viene fornito dal fornitore di servizi con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare un codice PIN disabilitato quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dal fornitore di servizi insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona di copertura (per esempio, quando si viaggia all'estero).

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non è disponibile, riproduce un messaggio di saluto (se si desidera, anche con la propria voce) e registra un messaggio.

Servizi CLI (Caller Line Identification, identificazione linea chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi di testo diretti e provenienti da un altro abbonato. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti contrassegnati con e sul telefono, la funzione:

- varia in base alla funzione attualmente utilizzata
- viene indicata sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente

Trasferimento chiamate

Possibilità di reindirizzare le chiamate a un altro numero.

Indice

A

Accensione/spegnimento
- microfono 30
- telefono 22

Accessori 9
ALS 126
Auricolare 37
Avviso di chiamata 32, 109

B

Batteria
- indicatore batteria scarica 21
- installazione 18
- precauzioni 135
- ricarica 20
- rimozione 19

Blocco
- chiamate 106
- SIM, scheda 86
- telefono 85

Broadcast 71
Browser WAP 112

C

Calcolatrice 100
Calendario 92
Caratteri
- inserimento 38

Caricabatterie 20
Chiamante
- gruppi 53
- ID 111

Chiamate
- avviso di chiamata 32, 109
- blocco 106
- conferenza telefonica 34
- costi 75
- durata 74
- emergenza 140
- esecuzione 25
- internazionali 26
- interruzione 28
- inviate 74
- messa in attesa 31
- perse 27, 73
- registro 26, 73
- ricerca di un numero nella rubrica 47
- ricevute 73
- rifiuta 29
- riselezione 26
- riselezione • automaticamente 87
- risposta 28
- risposta • una seconda chiamata 32
- segnalazione chiamata 77
- tono suoneria 77
- tramite la rubrica 47
- trasferimento 104

Chiamate di emergenza 140
Chiamate internazionali 26
Chiamate inviate 74
Chiamate perse 27, 73
Chiamate ricevute 73
Codici di accesso 131
Conferenze 34
Conferenze telefoniche
- conversazione privata 36
- esecuzione 34
- rimozione di un partecipante 37

Conversione, unità 101
Cose da fare 94
Costo delle chiamate 75
Cronometro 103

D

Data, impostazione 96
Display
- contrasto 83
- esterno 83
- icone 14
- impostazioni 82
- lingua 83
- principale 13, 83

Display esterno 15

E

Effettuazione della chiamata 25
- numeri della scheda SIM 51

Elenco dei servizi, selezione 56

F

Fixed Dial Number, modo 86
Funzioni, selezione 23

G

Giochi 119
Giochi •
- Bowling 122
- Go! Hamster 121
- Honey Ball 120

I

Icone 14
Immagine di sfondo, impostazione 82
Impostazioni
- audio 77
- data 96
- display 82
- lingua testo 84
- ora 96
- rete 104
- ripristino 89
- sicurezza 84
- SMS 70
- sveglia 98
- telefono 81

Impostazioni audio 77
Impostazioni di sicurezza 84
Impostazioni gruppi 53
Indicatore batteria scarica 21
Internet 112
IrDA 122

L

LCD
- contrasto 83
- esterno 15, 83
- icone 14
- impostazioni 82
- principale 13, 83

Lettere
- inserimento 38

Linea attiva
- selezione 111
- servizio, uso 126

Lingua, impostazione 83
Lunghezza delle chiamate. 74, 80

M

Manutenzione 142
Menu
- elenco 58
- scorrimento 57

Messaggi 63
Messaggi •
- broadcast 71
- eliminazione 70, 71
- impostazioni 70
- iniziali 81
- lettura 63
- posta in arrivo 63
- posta in uscita 65
- predefiniti 69
- scrittura 66
- segnalazione chiamata 78
- segreteria 68
- tono suoneria 78

Messaggi predefiniti 69
Messaggio iniziale 81
Microfono, silenziamento 30
Modo ABC 38, 42
Modo di inserimento
- lingua, impostazione 83
- modifica 39

Modo FDN 86
Modo silenzioso 80

Modo Simbolico 38, 44
Modo T9 38, 40
Multimediale 118

N

Nomi
  inserimento 38
  memorizzazione 45
  ricerca/effettuazione della chiamata 47
Numeri
  correzione 25
  elenco servizi 56
  FDN 86
  memorizzazione 45
  modo 38, 44
  proprio 54
  ricerca/effettuazione della chiamata 47
  segreteria telefonica 68
  selezione abbreviata 50

O

Opzioni, selezione 23
Ora
  impostazione 96
  mondo 96
Ora nel mondo 96
Organizer 90
Orologio 96

P

Password
  blocco 108, 133
  telefono 85, 131
Personal Identification Number, numero di identificazione personale 131
PIN 131
PIN •
  controllo 84
  modifica 85
PIN2 132
PIN2 •
  modifica 87
Porta a infrarossi 122
Posta in arrivo 63
Posta in uscita 65
Problema, soluzione 128
Promemoria
  creazione 90, 93
  visualizzazione 93
Proprio numero 54
PUK 132
PUK2 133
Pulizia 142

R

Retroilluminazione 15, 83
Ricerca/selezione dei numeri della rubrica 47
Ripristina impostazioni 89
Riselezione
  automatica 87
Riselezione automatica, impostazione 87
Rubrica 45
Rubrica •
  cancellazione di numeri 49
  copia dei numeri 49
  creazione di voci 45
  effettuazione della chiamata 47
  eliminazione di numeri 49
  invio di SMS 49
  memorizzazione di numeri/nomi 45
  modifica dei numeri 49
  opzioni 48
  propri numeri 54
  ricerca 47
  stato della memoria 56

S

Scheda, SIM
  blocco 86
  inserimento 17
  rimozione 18
  selezione dei numeri 51
Seconda chiamata, risposta 32
Segnalazine chiamata 78
Segreteria
  collegamento a 69
  numero segreteria telefonica 68
Selezione abbreviata 50
Selezione rete 110
Servizi di rete 104
Servizi WWW 112
Sicurezza
  ambiente operativo 137
  atmosfere esplosive 139
  batterie 135
  dispositivi elettronici 138
  dispositivi medici 139
  informazioni 134, 141
  precauzioni 7
  strada 137
Sicurezza stradale 137
SIM, scheda
  blocco 86
  inserimento 17
  rimozione 18
  selezione dei numeri 51
SMS 63
Stato della memoria, rubrica 56
Suoneria
  chiamate in entrata 77
  messaggi 78
Svago 112
Sveglia automatica 99
Sveglia, impostazione 98

T

Tasti
  posizione 10
Tasti di programmazione, uso 22, 23
Tasto laterale 87
Telefono
  accensione/spegnimento 22
  componenti 10
  impostazioni 81
Testo
  inserimento 38
  lingua 84
  modi di inserimento 38
Timer 102
Toni dei tasti
  tipo, selezione 79
  volume 29
Tono
  accensione/spegnimento 79
  connessione 79
  messaggio 78
  tastierino 79
Tono accensione/spegnimento 79
Tono connessione 79
Tono minuti 80

V

Volume
  altoparlante 29
  suoneria 77
  tasti 29
Volume dell'altoparlante 29

W

WAP, browser 112

Telefono GPRS SGH-S500
Scheda di riferimento rapido

Accendere/ Spegnere	Tenere premuto il tasto .
Eseguire una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere il tasto .
Rispondere a una chiamata	Aprire lo sportellino oppure Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Accesso alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu** nel modo stand-by. ② Scorrere con il tasto Sinistra o Giù nei menu principali fino a raggiungere il menu desiderato. ③ Scorrere con il tasto Su o Giù nell'elenco delle opzioni fino a selezionare l'opzione desiderata. ④ Premere il tasto di programmazione **Seleziona** per confermare.

Ciascuno dei due tasti di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo riportato su ciascuno di essi, nella riga inferiore nel display.

Riselezione dell'ultimo numero	Premere il tasto due volte ⌝.
Selezione abbreviata	Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato (da **2** a **9**). Oppure, premere il tasto e il tasto #.
Selezione di un numero nella scheda SIM	Immettere la posizione SIM, premere il tasto # e premere il tasto ⌝.
Ascoltare un messaggio in segreteria	Tenere premuto il tasto **1**.

Memorizzare i numeri nella rubrica	① Immettere il numero. ② Premere il tasto di programmazione **Salva**. ③ Selezionare il tipo di memoria e premere il tasto di programmazione **Seleziona**. ④ Se si seleziona **Telefono**, selezionare il tipo di numero e premere il tasto di programmazione **Seleziona**. ⑤ Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑥ Se si seleziona **SIM**, immettere il numero della posizione e premere il tasto di programmazione **Ok**.
Ricerca di un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Rubrica** nel modo stand-by. ② Selezionare **Trova nome**. ③ Immettere un nome. ④ Premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑤ Premere il tasto Sinistra o Destra, se necessario. ⑥ Premere il tasto ⌜ per chiamare.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-S500

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk. Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-07 V1.1.1 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 419-1 V4.1.1 (04-2000)
EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.03.14

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

* The address in not for Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.